


BY IKOHS

CREATE

MILL EASY

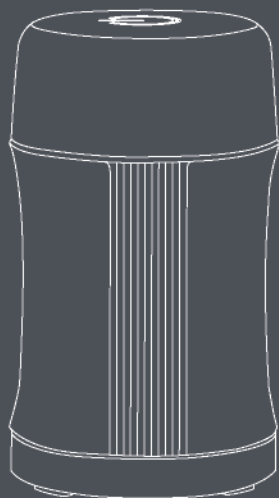

ELECTRIC GRINDER
MOLINILLO ELÉCTRICO

USER MANUAL

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Important safeguards	6
Parts list	7
Instructions for use	8
Recommendations	8
Cleaning and maintenance	9

PORTUGUÊS

Instruções de segurança	14
Lista de peças	15
Instruções de utilização	16
Recomendações	16
Limpeza e manutenção	17

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	10
Lista de partes	11
Instrucciones de uso	12
Recomendaciones	12
Limpieza y mantenimiento	13

FRANÇAIS

Consignes de sécurité	18
Liste des pièces	19
Mode d'emploi	20
Recommandations	20
Nettoyage et entretien	21

CREATE

MILL EASY

INDEX

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza	22
Elenco delle parti	23
Istruzioni per l'uso	24
Raccomandazioni	24
Pulizia e manutenzione	25

NEDERLANDS

Beveiligingsinstructies	30
Lijst met onderdelen	31
Gebruiksaanwijzing	32
Aanbevelingen	32
Reiniging en onderhoud	33

DEUTSCH

Sicherheitshinweise	26
Teileliste	27
Gebrauchsanweisung	28
Empfehlungen	28
Reinigung und pflege	29

POLSKI

Instrukcje bezpieczeństwa	34
Wykaz części	35
Instrukcja użycia	36
zalecenia	36
Czyszczenie i konserwacja	37

ENGLISH

Thank you for choosing our grinder . Before using this appliance and to ensure its best use, please read the instructions carefully.

The safety measures indicated here reduce the risk of fire, electric shock and injury when properly followed. Keep the manual in a safe place for future reference, as well as the warranty, purchase receipt, and box. If applicable, give these instructions to the future owner of the appliance. Always follow basic safety instructions and risk prevention measures when using an electric appliance. The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from the user's failure to comply with these instructions.

IMPORTANT SAFEGUARDS


When using any electrical appliance, the following basic safety precautions should always be observed.

- Make sure that the voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the rating label of the appliance.
- The appliance may only be used for its intended purpose. The manufacturer shall not be liable for damage resulting from improper use or incorrect handling.
- Do not use outdoors or for commercial purposes. This appliance is intended for domestic use only. If used for commercial purposes, the warranty will be void.
- Always disconnect the appliance before cleaning, getting close to moving parts, and when not in use.
- Do not connect it until it is completely assembled.
- Children and animals should be supervised to ensure that they do not play with the appliance or packaging.
- This appliance may be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they have been safely supervised or instructed in the use of the appliance and understand the dangers involved.
- Never immerse the cable, plug, or main body in water or other liquids. If the appliance should fall into water, immediately unplug it from the mains and have it checked by an expert before using it again. It may cause fire, electric shock, injury or death.
- The blades are very sharp. Always be very careful.

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not lift or operate the appliance if the power cable or plug is damaged, or if the appliance is malfunctioning or has been dropped or damaged in any way. In case of damage, please contact the after-sales service. A damaged cable or plug must only be replaced by the manufacturer or a qualified person to avoid injury.
- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- Do not let the cable hang over the edge of a table or countertop. Do not operate the appliance near hot surfaces, avoid proximity to open fires and all sources of heat and ignition.
- The maximum capacity is 40g. Do not use the appliance for more than 1 minute at a time. Then wait 10 minutes to allow the motor to cool down.
- Do not process more than three batches immediately after one another. Allow the unit to cool down to room temperature before proceeding.

PARTS LIST

1. Lid.
2. Blade.
3. Container.
4. Fixed ring.
5. Body of the grinder.
6. Motor.
7. Base.
8. Cable compartment.
9. Switch.

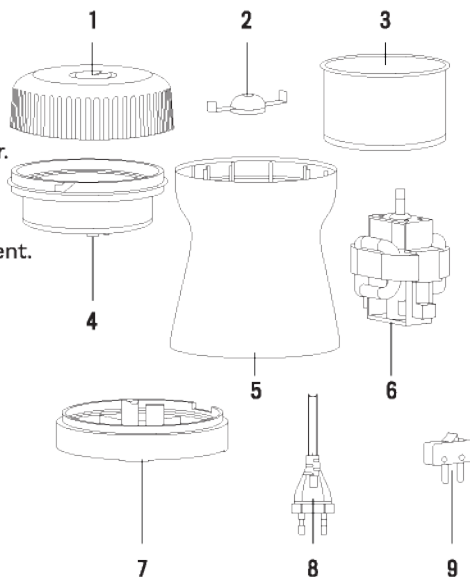

INSTRUCTIONS FOR USE

Remove and dispose of all packaging materials properly and inspect the product for possible damage. Do not use the appliance if it is visibly damaged, contact the after-sales service.

If the outlet does not match the plug on the appliance, have it replaced by a qualified professional.

1. Place the appliance on a flat, stable surface.
2. Turn the lid counter clockwise and lift it up.
3. Fill the container with the desired amount of coffee beans. Do not overfill the container.
4. Replace the lid on the container and close it by turning it clockwise. This appliance is equipped with a safety system that prevents it from functioning if the lid is not placed properly.
5. Do not attempt to operate the unit without the lid on.
6. Plug in the appliance. To operate the coffee grinder, press the lid and hold until the desired degree of grinding is achieved.
7. Unplug the appliance and place the ground coffee in an airtight container.

RECOMMENDATIONS

- Always store your coffee in an airtight container to preserve flavour and aroma.
- Grind only the amount of coffee needed each time to ensure optimal flavour.
- Do not overfill the coffee bean container. The recommended amount is one tablespoon of coffee beans per cup of coffee.
- This grinder is only suitable for dry and brittle foods. Do not grind fatty foods (e.g., peanuts) or hard products (e.g., rice).

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the appliance before cleaning and repairing.
- Never immerse the appliance in water or other liquids for cleaning.
- Do not clean the unit with alcohol or solvents.
- Use the brush to remove ground coffee residue. Do not touch the blades to avoid possible injury.
- To remove any residue or odour in the container, grind a tablespoon of baking soda and then clean it well.
- All removable parts are dishwasher safe (on the top shelf). Do not place any parts on the bottom shelf and never immerse the main unit in water or other liquids.
- Clean the outer surface with a soft cloth.
- Store excess cable by pushing it one section at a time into the cable storage compartment in the base.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Gracias por elegir nuestro molinillo. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Al usar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben observar precauciones básicas de seguridad.

- Lea todas las instrucciones.
- Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no coloque el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza un aparato cerca de niños o es utilizado por niños.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, cuando necesite cambiar los accesorios y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las partes móviles.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada de manera similar para evitar riesgos.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No utilizar al aire libre.
- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
- Mantenga las manos y los utensilios alejados de las cuchillas o discos en movimiento mientras procesa los alimentos para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o dañar la batidora.
- Las cuchillas están afiladas, manéjelas con cuidado.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque cuchillas de corte o discos en la base.

- Nunca introduzca alimentos a mano, siempre use un empujador de alimentos.
- Apague la máquina antes de reemplazar cualquier accesorio.
- Use el producto y ensamble los accesorios como se menciona en el manual del usuario solamente.
- Apague el aparato antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven en uso.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o metálicas reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, inútiles; una persona responsable de su seguridad les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

LISTA DE PARTES

1. Tapa.
2. Cuchilla.
3. Recipiente.
4. Collar fijo.
5. Cuerpo del molinillo.
6. Motor.
7. Base.
8. Compartimento para el cable.
9. Interruptor.

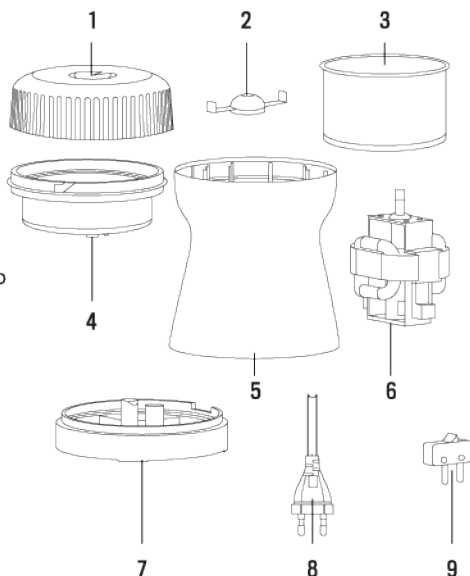

INSTRUCCIONES DE USO

Retire y deseche todos los materiales de embalaje correctamente e inspeccione el producto para detectar cualquier posible daño. No utilice el aparato si está visiblemente dañado, póngase en contacto con el servicio postventa.

Si la toma de corriente no coincide con el enchufe del aparato, pídale a un profesional cualificado que lo sustituya.

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. Gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y levántela.
3. Llene el recipiente con la cantidad deseada de granos de café. No llene demasiado el recipiente.
4. Vuelva a colocar la tapa en el recipiente y ciérrela girándola en el sentido de las agujas del reloj. Este aparato está equipado con un sistema de seguridad que impide que funcione si la tapa no está bien colocada.
5. No intente hacer funcionar el aparato sin la tapa puesta.
6. Enchufe el dispositivo. Para hacer funcionar el molinillo de café, presione la tapa y manténgala presionada hasta que logre el grado de molido deseado.
7. Desenchufe el aparato y coloque el café molido en un recipiente hermético.

RECOMENDACIONES

- Guarde siempre su café en un recipiente hermético para conservar el sabor y el aroma.
- Muela sólo la cantidad de café necesaria cada vez para asegurar un sabor óptimo.
- No llene en exceso el recipiente de granos de café. La cantidad recomendada es una cucharada de granos de café por taza de café.
- Este molinillo sólo es adecuado para alimentos secos y quebradizos. No muela alimentos grasos (ej.: cacahuetes) ni productos duros (ej.: arroz).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo y repararlo.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos para su limpieza.
- No limpie el aparato con alcohol ni con disolventes.
- Utilice el cepillo para eliminar los residuos de café molido. No toque las cuchillas para evitar posibles lesiones.
- Para eliminar cualquier residuo o olor en el recipiente, muela una cucharada de bicarbonato de sodio y luego límpielo bien.
- Todas las piezas desmontables se pueden lavar en lavavajillas (en el estante superior). No coloque ninguna pieza en el estante inferior y nunca sumerja la unidad principal en agua u otros líquidos.
- Limpie la superficie exterior con un paño suave.
- Guarde el exceso de cable empujándolo una sección a la vez en el compartimiento de almacenamiento del cable en la base.



Según las Directrices Europeas 2012/19/EU y 2015/863/EU, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el packaging indica la obligación de que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electro técnicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro. La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para los sucesivos procesos ambientalmente compatibles de reciclaje, tratamiento y desecho, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

PORTUGUÊS

Obrigado por escolher a nosso moedor de café. Antes de utilizar este eletrodoméstico e para assegurar o seu melhor uso, leia atentamente as instruções.

As medidas de segurança aqui indicadas reduzem o risco de incêndio, descarga elétrica e lesões quando são seguidas corretamente. Guarde o manual num lugar seguro para futuras referências, assim como a garantia, o recibo de compra e a caixa. Se conveniente, entregue estas instruções ao futuro proprietário do eletrodoméstico. Siga sempre as instruções básicas de segurança e as medidas de prevenção de riscos quando utilizar um eletrodoméstico elétrico. O fabricante não se responsabilizará por qualquer dano derivado do incumprimento destas instruções por parte do utilizador.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, devem observar-se sempre as seguintes precauções básicas de segurança.

- Assegure-se de que a voltagem e a frequência do circuito correspondem aos indicados na etiqueta de classificação do aparelho.
- O eletrodoméstico só pode ser utilizado para os fins previstos. O fabricante não se responsabilizará pelos danos que resultem de uma utilização inadequada ou de uma manipulação incorreta.
- Não o utilize ao ar livre nem com fins comerciais. Este eletrodoméstico está destinado exclusivamente para uso doméstico. Se for utilizado com fins comerciais, a garantia será anulada.
- Desligue sempre o aparelho antes de o limpar, de se aproximar das peças móveis e quando não o estiver a utilizar.
- Ligue apenas quando estiver completamente montado.
- As crianças e os animais devem ser supervisionados no sentido de se assegurar de que não brincam com o aparelho ou a embalagem.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos se forem supervisionados ou instruídos no uso do aparelho de uma maneira segura e compreenderem os perigos que implica.
- Nunca submerja o cabo, a tomada ou o corpo principal em água ou outros líquidos. Caso o aparelho caia em água, desligue-o imediatamente da rede elétrica e peça a um perito que o analise antes de voltar a utilizá-lo. Pode provocar incêndios, descargas elétricas, lesões ou a morte.

- As lâminas estão muito afiadas. Proceda sempre com muito cuidado.
- Nunca deixe o aparelho sozinho durante o seu funcionamento.
- Não levante nem opere o eletrodoméstico se o cabo de alimentação ou a tomada estiverem danificados ou se o aparelho estiver a funcionar mal ou se tiver caído ou danificado de alguma maneira. Em caso de danos, contacte o serviço de pós-venda. Um cabo ou tomada danificados devem ser substituídos exclusivamente pelo fabricante ou por uma pessoa qualificada, para evitar lesões.
- Utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante.
- Não deixe o cabo pendurado sobre a borda de uma mesa ou bancada. Não utilize o eletrodoméstico perto de superfícies quentes, evite a proximidade a fogos abertos e todo tipo de calor e fontes de ignição.
- A capacidade máxima é de 40 g. Não utilize o aparelho durante mais de 1 minuto de cada vez. Depois espere 10 minutos para permitir que o motor arrefeça.
- Não processe mais de três lotes ininterruptamente. Deixe o aparelho arrefecer à temperatura ambiente antes de continuar.

LISTA DE PEÇAS

1. Tampa.
2. Lâmina.
3. Recipiente.
4. Colar fixo.
5. Corpo do moedor.
6. Motor.
7. Base.
8. Compartimento para o cabo.
9. Interruptor.

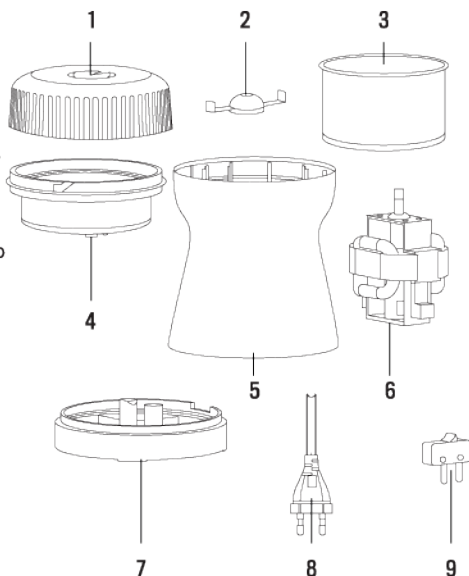

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Retire e deite fora corretamente todos os materiais de embalagem e inspecione o produto para detetar qualquer possível dano. Não utilize o aparelho se estiver visivelmente danificado. Contacte o serviço de pós-venda.

Se a tomada elétrica não coincidir com a tomada do aparelho, peça a um profissional qualificado a sua substituição.

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
2. Vire a tampa no sentido anti-horário e levante-a.
3. Encha o recipiente com a quantidade desejada de grãos de café. Não encha demasiado o recipiente.
4. Volte a colocar a tampa no recipiente e feche-a virando-a no sentido horário. Este aparelho está equipado com um sistema de segurança que impede o seu funcionamento caso a tampa não esteja bem colocada.
5. Não tente fazer funcionar o aparelho sem a tampa posta.
6. Ligue o dispositivo. Para fazer funcionar o moedor de café, pressione a tampa e mantenha-a pressionada até que consiga o grau de moagem desejado.
7. Desligue o aparelho e coloque o café moído num recipiente hermético.

RECOMENDAÇÕES

- Guarde sempre o seu café num recipiente hermético para conservar o sabor e o aroma.
- Moa só a quantidade de café necessária de cada vez para assegurar um sabor ótimo.
- Não encha em excesso o recipiente de grãos de café. A quantidade recomendada é uma colher de grãos de café por chávena de café.
- Este moedor só é adequado para alimentos secos e quebradiços. Não moa alimentos gordurosos (por ex.: amendoins) nem produtos duros (por ex.: arroz).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue sempre o aparelho antes de o limpar e reparar.
- Nunca submerja o aparelho em água ou outros líquidos para a sua limpeza.
- Não limpe o aparelho com álcool nem com solventes.
- Utilize a escova para eliminar os resíduos de café moído. Não toque nas lâminas para evitar possíveis lesões.
- Para eliminar qualquer resíduo ou cheiro no recipiente, moa uma colher de bicarbonato de sódio e depois limpe-o bem.
- Todas as peças desmontáveis podem ser lavadas na máquina de lavar louça (na prateleira superior). Não coloque nenhuma peça na prateleira inferior e nunca submerja a unidade principal em água ou outros líquidos.
- Limpe a superfície exterior com um pano suave.
- Guarde o excesso de cabo empurrando-o uma secção de cada vez no compartimento de armazenamento do cabo na base.



De acordo com as Directrizes Europeias 2012/19/EU e 2015/863/EU, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos eléctricos, além dos resíduos. O símbolo riscado do contentor que está no packaging indica a obrigação de que o producto, ao final da sua vida útil, deverá depositar-se num lugar separado aos demais resíduos. Por tanto o usuário deverá entregar o aparelho, quando deixe de usar-se, aos adequados centros de recolha diferenciada de resíduos electrónicos e electro-técnicos, ou deverá devolvê-lo ao vendedor no momento de compra de um novo aparelho de tipo equivalente, um a troca de outro. A adequada recolha diferenciada do aparelho inutilizado para os sucessivos processos ambientalmente compatíveis de reciclagem, tratamento e resíduos, contribui a evitar possíveis efeitos negativos no meio-ambiente e na saúde, e favorece a reciclagem dos materiais dos que se compõe o aparelho. O descarte abusivo do producto por parte do usuário implica a aplicação das sanções previstas pela lei.

Merci beaucoup d'avoir choisi notre mélangeur. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ces instructions pour une utilisation correcte. Les précautions de sécurité incluses réduisent le risque de choc électrique, de blessure et même de mort si elles sont strictement suivies. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour référence future, ainsi que la carte de garantie du produit dûment remplie, l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat. Si possible, donnez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Respectez les consignes de sécurité de base et les réglementations de prévention des accidents à tout moment lorsque vous utilisez un appareil. Nous déclinons toute responsabilité découlant de la violation de ces instructions par les clients.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, il convient toujours de suivre les précautions suivantes en matière de sécurité.

- S'assurer que la tension et la fréquence du circuit correspondent à celles indiquées sur l'étiquette de classification de l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé uniquement aux fins prévues. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une manipulation incorrecte.
- Ne pas utiliser en plein air, ni à des fins commerciales. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Pour une utilisation à des fins commerciales, la garantie sera annulée.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer, de manipuler ses parties mobiles ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas le brancher avant de l'avoir monté complètement.
- Les enfants et les animaux doivent rester sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil ou l'emballage.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient été formées à l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'elles en comprennent les dangers.
- Ne jamais immerger le câble, la prise ou la partie principale dans de l'eau ou d'autres liquides. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement et demander à un expert de l'examiner avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation de cet appareil peut provoquer un incendie, une décharge électrique, des lésions ou la mort.

- Les lames sont bien affilées. Utiliser toujours l'appareil avec précaution.
- Ne jamais le laisser sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil électroménager si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé/e, ou si l'appareil fonctionne mal ou s'il est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. En cas de dommages, contacter le Service après-vente. Un câble ou une prise endommagé/e doit être remplacé/e exclusivement par le fabricant ou par une personne qualifiée pour éviter toute blessure.
- Utiliser uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas laisser le câble pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail. Ne pas utiliser l'appareil près de surfaces chaudes, éviter la proximité de feux et de tout type de chaleur et source d'inflammation.
- Capacité maximum: 40 g. Ne pas utiliser l'appareil pendant plus d'1 minute à chaque fois. Patienter 10 minutes, jusqu'à ce que le moteur refroidisse.
- Ne pas l'utiliser plus de trois fois sans interruption. Patienter jusqu'à ce que l'appareil refroidisse avant de continuer.

LISTE DES PIÈCES

1. Couvercle.
2. Lame.
3. Récipient.
4. Collier fixe.
5. Corps du moulin.
6. Moteur.
7. Base.
8. Compartiment pour le câble.
9. Interrupteur.

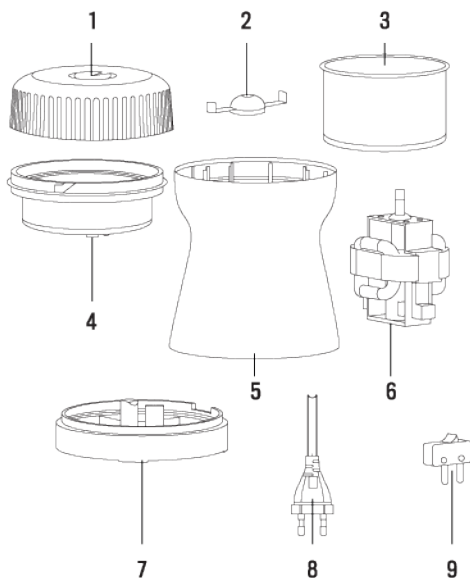

MODE D'EMPLOI

Retirer et jeter toutes les parties de l'emballage et vérifier que le produit n'a subi aucun dommage. Ne pas utiliser l'appareil s'il est visiblement endommagé. Dans ce cas, contacter le service après-vente.

Si la prise de courant ne coïncide pas avec la prise de l'appareil, demander son remplacement à une personne qualifiée.

1. Placer l'appareil sur une surface plate et stable.
2. Faire tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le soulever.
3. Remplir le récipient de la quantité de grains de café souhaitée. Ne pas trop remplir le récipient.
4. Replacer le couvercle sur le récipient et le fermer en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Cet appareil est équipé d'un système de sécurité qui empêche son fonctionnement si le couvercle est mal fermé.
5. Ne pas essayer de faire fonctionner l'appareil si le couvercle n'est pas à sa place.
6. Brancher l'appareil. Pour faire fonctionner le moulin à café, appuyer sur le couvercle et maintenir ce dernier appuyé jusqu'à obtenir la mouture désirée.
7. Débrancher l'appareil et verser le café moulu dans un récipient hermétique.

RECOMMANDATIONS

- Toujours garder le café dans un récipient hermétique afin de conserver sa saveur et son arôme.
- Moudre uniquement la quantité de café nécessaire pour garantir toute sa saveur.
- Ne pas remplir excessivement le récipient de grains de café. La quantité recommandée est d'une cuillerée de grains de café par tasse.
- Ce moulin doit être utilisé uniquement avec des aliments secs et cassables. Ne pas moudre d'aliments gras (ex. : cacahouètes) ni de produits durs (ex. : riz).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil avant le nettoyage et les réparations.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer.
- Ne pas le nettoyer avec de l'alcool ou un dissolvant.
- Utiliser une brosse pour éliminer les résidus de café moulu. Ne pas toucher les lames afin d'éviter toute blessure.
- Pour éliminer les résidus et les odeurs dans le récipient, moudre une cuillerée de bicarbonate de soude et bien nettoyer après.
- Toutes les pièces démontables peuvent être lavées au lave-vaisselle (dans la partie supérieure). Ne placer aucune pièce dans la partie inférieure du lave-vaisselle et ne jamais immerger la partie principale dans l'eau ou d'autres liquides.
- Nettoyer la surface extérieure à l'aide d'un chiffon doux.
- Ranger le câble dans le compartiment situé à la base de l'appareil en appuyant sur une section de câble à la fois.



Selon les Directives européennes 2012/19/EU et 2015/863/EU, relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques, et à l'élimination des déchets. Le symbole de la poubelle rayée qui se trouve sur l'emballage indique l'obligation d'éliminer le produit, à la fin de sa vie utile, dans un endroit séparé des autres déchets. Par conséquent, l'utilisateur doit remettre l'appareil, lorsqu'il cesse d'être utilisé, dans un centre de collecte sélective de déchets électroniques et électro-techniques approprié, ou doit le restituer au vendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil similaire. La collecte sélective et adéquate de l'appareil inutilisé pour les différents procédés de recyclage, traitement et déchets écologiquement compatibles, contribue à éviter de possibles impacts négatifs sur l'environnement et la santé, et favorise le recyclage des matériaux composant l'appareil. Jeter le produit de façon abusive entraîne l'application des sanctions prévues par la loi.

Grazie mille per aver scelto il nostro mixer. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per il suo corretto utilizzo. Le precauzioni di sicurezza incluse riducono il rischio di scosse elettriche, lesioni e persino morte se seguite scrupolosamente. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia del prodotto debitamente compilata, alla confezione del prodotto originale e alla prova di acquisto. Se possibile, dare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio. Rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base e le norme antinfortunistiche quando si utilizza un apparecchio. Decliniamo ogni responsabilità derivata dalla violazione di queste istruzioni da parte dei clienti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.

- Leggi tutte le istruzioni
- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non posizionare l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
- È necessaria una stretta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato vicino a bambini o viene utilizzato da bambini.
- Scollegare l'apparecchiatura quando non viene utilizzata, quando è necessario cambiare gli accessori e prima di pulirla.
- Evitare il contatto con parti in movimento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata per evitare rischi.
- L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Non usare all'aperto.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo di un tavolo o di un bancone.
- Tenere mani e utensili lontano dalle lame o dai dischi in movimento durante la lavorazione degli alimenti per ridurre il rischio di gravi lesioni alle persone o danni al miscelatore.
- Le lame sono affilate, maneggiarle con cura.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai lame o dischi sulla base.

- Non alimentare mai gli alimenti a mano, utilizzare sempre uno spintore.
- Spegner la macchina prima di sostituire eventuali accessori.
- Utilizzare il prodotto e assemblare gli accessori come indicato solo nel manuale dell'utente.
- Spegner l'apparecchio prima di cambiare gli accessori o avvicinarsi alle parti mobili in uso.
- Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o metalliche, o per mancanza di esperienza e conoscenza, inutili; Una persona responsabile della tua sicurezza ti ha dato supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

ELENCO DELLE PARTI

1. Coperchio.
2. Lama.
3. Recipiente.
4. Collare fisso.
5. Corpo del macinacaffè.
6. Motore.
7. Base.
8. Scomparto per il cavo.
9. Interruttore.

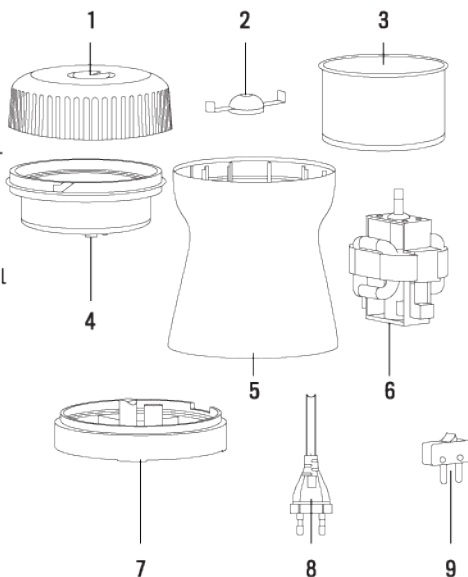

ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere e gettare tutti i materiali di imballaggio nel modo corretto e ispezionare il prodotto per rilevare eventuali danni. Non usare l'apparecchio se visibilmente danneggiato e, in tal caso, rivolgersi al servizio postvendita.

Se la presa di corrente non coincide con la spina dell'apparecchio, chiedere a un professionista qualificato di sostituirla.

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie piatta e stabile.
2. Girare il coperchio in senso antiorario e sollevarlo.
3. Riempire il recipiente con la quantità desiderata di chicchi di caffè. Non riempire troppo il recipiente.
4. Riposizionare il coperchio e chiuderlo ruotando in senso orario. Questo apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che ne impedisce il funzionamento se il coperchio non è ben posizionato.
5. Non cercare di far funzionare l'apparecchio se il coperchio non è ben posizionato.
6. Spina del dispositivo. Per far funzionare il macinacaffè, premere il coperchio e mantenerlo premuto fino a ottenere il grado di tritatura desiderato.
7. Staccare la spina dell'apparecchio e riporre il caffè triturato in un recipiente ermetico.

RACCOMANDAZIONI

- Conservare sempre il caffè in un recipiente ermetico per mantenerne intatto il gusto e l'aroma.
- Macinare solo la quantità di caffè necessaria ogni volta per garantire un sapore ottimale.
- Non riempire eccessivamente il recipiente di chicchi di caffè. La quantità raccomandata è un cucchiaino di chicchi di caffè per ogni tazza di caffè.
- Questo macinacaffè è adatto soltanto per la macinazione di alimenti secchi e friabili. Non macina alimenti grassi (come le arachidi) né prodotti duri (come il riso).

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Staccare sempre la spina dell'apparecchio prima di pulirlo e ripararlo.
- Mai immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi per pulirlo.
- Non pulire l'apparecchio con alcol o con solventi.
- Utilizzare lo spazzolino per eliminare i residui di caffè macinato. Non toccare le lame per evitare possibili lesioni.
- Per eliminare qualunque residuo e odore nel recipiente, macinare un cucchiaino di bicarbonato di sodio e poi pulire bene.
- Tutti i pezzi smontabili si possono lavare in lavastoviglie (sul piano superiore). Non posizionare nessun pezzo sul piano inferiore e non immergere mai l'unità principale in acqua o altri liquidi.
- Pulire la superficie esterna con un panno morbido.
- Conservare il cavo in eccesso spingendolo una sezione alla volta nell'apposito scomparto sulla base.



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. . L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Kaffeemühle entschieden haben. Bevor Sie dieses Haushaltsgerät verwenden und um die optimale Bedienung sicherzustellen, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.

Die hier angegebenen Sicherheitsvorkehrungen verringern bei ordnungsgemäßer Einhaltung das Brandrisiko, das Risiko von elektrischen Entladungen und von Verletzungen. Bewahren Sie die Anleitung zur späteren Einsichtnahme wie auch die Garantie, den Einkaufsbeleg und die Verpackung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie gegebenenfalls die Anleitung an den nächsten Besitzer des Haushaltsgeräts aus. Befolgen Sie stets die grundlegenden Sicherheitsanweisungen sowie die Maßnahmen zur Vorbeugung von Risiken, wenn Sie ein Haushaltsgerät verwenden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden infolge Nichtbefolgung dieser Anweisungen durch den Benutzer.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung eines beliebigen Haushaltsgeräts sind stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen.

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung und -frequenz den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.
- Das Haushaltsgerät darf nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden infolge einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung oder einer falschen Handhabung.
- Weder im Freien noch zu gewerblichen Zwecken verwenden. Dieses Haushaltsgerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch vorgesehen. Wenn es für gewerbliche Zwecke eingesetzt wird, erlischt die Garantie.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen, sich beweglichen Teilen nähern und wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Schließen Sie es erst an, wenn es vollständig montiert ist.
- Kinder und Tiere sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen.
- Die Verwendung dieses Geräts von Kindern und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung ist gestattet, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Hauptgehäuse niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden. Kann Feuer, Stromschlag, Verletzung oder Tod verursachen.

- Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie immer sehr vorsichtig vor.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Heben Sie das Haushaltsgerät nicht an und betreiben Sie es nicht, wenn das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt sind, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder in sonstiger Weise beschädigt ist. Bei Schäden setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung. Ein beschädigtes Kabel oder ein beschädigter Stecker darf nur vom Hersteller oder von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen. Betreiben Sie das Haushaltsgerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen, vermeiden Sie die Nähe zu offenem Feuer und sonstigen Wärme- und Zündquellen.
- Die maximale Kapazität beträgt 40 g. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute am Stück. Warten Sie danach 10 Minuten, damit der Motor abkühlen kann.
- Verarbeiten Sie nicht mehr als drei Chargen ohne Unterbrechung. Lassen Sie das Gerät vor dem Weitermahlen auf Raumtemperatur abkühlen.

TEILELISTE

1. Deckel.

2. Klinge.

3. Behälter.

4. Feste Manschette.


5. Mühlangehäuse.

6. Motor.

7. Sockel.

8. Kabelfach.

9. Schalter.

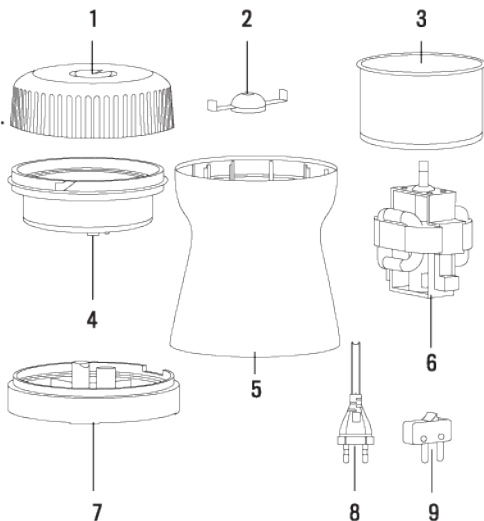

GEBRAUCHSANWEISUNG

Entfernen und entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß und prüfen Sie das Produkt auf mögliche Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtlich beschädigt ist, und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn die Steckdose nicht mit dem Stecker des Gerätes übereinstimmt, lassen Sie ihn von einem qualifizierten Fachmann austauschen.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.
2. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn an.
3. Füllen Sie den Behälter mit der gewünschten Menge Kaffeebohnen. Überfüllen Sie den Behälter nicht.
4. Setzen Sie den Deckel des Behälters wieder auf und schließen Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn. Dieses Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das verhindert, dass es bei unsachgemäßer Platzierung des Deckels funktioniert.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Deckel zu betreiben.
6. Schließen Sie das Gerät an. Um die Kaffeemühle zu bedienen, drücken Sie den Deckel und halten Sie ihn gedrückt, bis der gewünschte Mahlgrad erreicht ist.
7. Ziehen Sie den Netzstecker und geben Sie den gemahlenen Kaffee in einen luftdichten Behälter.

EMPFEHLUNGEN

- Lagern Sie Ihren Kaffee immer in einem luftdichten Behälter, um Geschmack und Aroma zu erhalten.
- Mahlen Sie nur die Menge an Kaffee, die Sie jedes Mal benötigen, um einen optimalen Geschmack zu gewährleisten.
- Den Kaffeebohnenbehälter nicht überfüllen. Die empfohlene Menge ist ein Esslöffel Kaffeebohnen pro Tasse Kaffee.
- Diese Mühle ist nur für trockene und brüchige Lebensmittel geeignet. Mahlen Sie keine fetthaltigen Lebensmittel (z. B. Erdnüsse) oder harte Produkte (z. B. Reis).

REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie das Gerät grundsätzlich vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen und reparieren.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln.
- Verwenden Sie die Bürste, um Rückstände von gemahlenem Kaffee zu entfernen. Berühren Sie die Klingen nicht, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Um Rückstände oder Gerüche im Behälter zu entfernen, mahlen Sie einen Esslöffel Backpulver und reinigen Sie den Behälter anschließend gut.
- Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest (in der oberen Ablage). Setzen Sie keine Teile auf die untere Ablage und tauchen Sie das Hauptgerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie die Außenfläche mit einem weichen Tuch.
- Lagern Sie überschüssiges Kabel, indem Sie es abschnittsweise in das Kabelstaufach im Sockel schieben.



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungssanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Bedankt voor het kiezen van koffiemolen. Lees de instructies aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt en om er zeker van te zijn dat u het optimaal gebruikt.

De veiligheidsmaatregelen die hier worden vermeld, verminderen het risico op brand, elektrische schokken en letsel als ze correct worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, evenals de garantie, aankoopbon en doos. Geef deze handleiding eventueel door aan de toekomstige eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en risicopreventie-maatregelen bij het gebruik van een elektrisch apparaat. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet naleven van deze instructies door de gebruiker.

BEVEILIGINGSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen altijd in acht worden genomen.

- Zorg ervoor dat het voltage en de frequentie van het circuit overeenkomen met die aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt waarvoor het bedoeld is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of ondeskundige behandeling.
- Gebruik het niet buitenshuis of voor commerciële doeleinden. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik voor commerciële doeleinden vervalt de garantie.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt, in de buurt van bewegende onderdelen komt en wanneer u het niet gebruikt.
- Sluit hem pas aan als hij volledig is gemonteerd.
- Kinderen en dieren moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat of de verpakking spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Als het apparaat in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en vraag een deskundige

om het te inspecteren voordat u het weer gebruikt. Dit kan brand, elektrische schokken, letsel of de dood veroorzaken.

- De messen zijn erg scherp. Wees altijd heel voorzichtig.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Til het apparaat niet op of gebruik het niet als het snoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat niet goed functioneert, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice. Een beschadigd snoer of stekker mag alleen worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon om letsel te voorkomen.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen. Gebruik het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken, vermijd de nabijheid van open vuur en alle soorten warmte en ontstekingsbronnen.
- De maximale capaciteit is 40 g. Gebruik het apparaat niet langer dan 1 minuut per keer. Wacht vervolgens 10 minuten om de motor te laten afkoelen.
- Verwerk niet meer dan drie batches continu. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u verder gaat.

LIJST MET ONDERDELEN

1. Afdekking.

2. Mes.

3. Container.

4. Vaste ketting.


5. Lichaam van de molen.

6. Motor.

7. Basis.

8. Kabel compartiment.

9. Schakel.

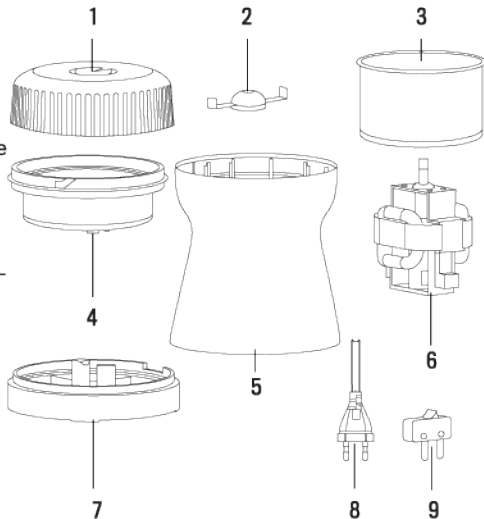

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en voer deze op de juiste manier af en inspecteer het product op mogelijke schade. Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is, neem contact op met de klantenservice.

Als het stopcontact niet past bij de stekker van het apparaat, vraag dan een gekwalificeerde vakman om het te vervangen.

1. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Draai de dop tegen de klok in en til hem op.
3. Vul het bakje met de gewenste hoeveelheid koffiebonen. Doe de container niet te vol.
4. Plaats het deksel terug op de container en sluit deze door deze rechtsom te draaien. Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidssysteem dat voorkomt dat het werkt als het deksel niet correct is geplaatst.
5. Gebruik het apparaat niet zonder deksel.
6. Sluit het apparaat aan. Om de koffiemolen te bedienen, drukt u op het deksel en houdt u het ingedrukt tot u de gewenste maalgraad heeft bereikt.
7. Haal de stekker uit het stopcontact en doe de gemalen koffie in een luchtdichte container.

AANBEVELINGEN

- Bewaar uw koffie altijd in een luchtdichte verpakking om de smaak en het aroma te behouden.
- Maal alleen de hoeveelheid koffie die nodig is om een optimale smaak te garanderen.
- Doe het bonenreservoir niet te vol. De aanbevolen hoeveelheid is één eetlepel koffiebonen per kopje koffie.
- Deze molen is alleen geschikt voor droog en bros voedsel. Maal geen vette voedingsmiddelen (bijv. Pinda's) of harde producten (bijv. Rijst).

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en repareert.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen om het te reinigen.
- Maak het apparaat niet schoon met alcohol of oplosmiddelen.
- Gebruik de borstel om de koffieresten te verwijderen. Raak de messen niet aan om mogelijk letsel te voorkomen.
- Om eventuele resten of geur uit de container te verwijderen, maalt u een eetlepel zuiveringszout en maakt u deze goed schoon.
- Alle verwijderbare onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig (bovenste rek). Plaats geen onderdelen op de onderste plank en dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenkant met een zachte doek.
- Bewaar overtollige kabel door deze sectie voor sectie in het kabelopbergvak op de basis te duwen.



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd, voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy za wybranie naszego młynka do kawy. Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia i aby zapewnić jego najlepsze wykorzystanie, należy uważnie przeczytać instrukcję.

Wymienione tutaj środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli są właściwie przestrzegane. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, jak również gwarancję, dowód zakupu i opakowanie. Jeśli ma to zastosowanie, należy przekazać tę instrukcję przyszłemu właścicielowi urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych instrukcji bezpieczeństwa i środków zapobiegania ryzyku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji przez użytkownika.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności.


- Upewnij się, że napięcie i częstotliwość obwodu odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie może być używane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej obsługi.
- Nie używaj go na zewnątrz ani do celów komercyjnych. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. W przypadku wykorzystania do celów komercyjnych gwarancja traci ważność.
- Zawsze odłączaj urządzenie przed czyszczeniem, zbliżaniem się do ruchomych części oraz gdy nie jest używane.
- Nie podłączaj go, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowany.
- Należy pilnować dzieci i zwierząt, aby nie bawiły się urządzeniem ani opakowaniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- Nigdy nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani korpusu w wodzie lub innych płynach. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od sieci i poproś eksperta o sprawdzenie go przed ponownym uży-

ciem. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia lub śmierć.

- Ostrza są bardzo ostre. Zawsze bądź bardzo ostrożny.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie podnosić ani nie obsługiwać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, lub jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. Aby uniknąć obrażeń, uszkodzony przewód lub wtyczkę może wymienić tylko producent lub wykwalifikowana osoba.
- Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Nie używaj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni, unikaj bliskości otwartego ognia i wszelkiego rodzaju ciepła i źródeł zapłonu.
- Maksymalna pojemność to 40g. Nie używaj urządzenia jednorazowo dłużej niż 1 minutę. Następnie odczekaj 10 minut, aż silnik ostygnie.
- Nie przetwarzaj więcej niż trzech partii w sposób ciągły. Przed kontynuowaniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia do temperatury pokojowej.

WYKAZ CZĘŚCI

1. Okładka.
2. Ostrze.
3. Pojemnik.
4. Stały naszyjnik.
5. Korpus młynka.
6. Silnik.
7. Baza.
8. Przedział na kable.
9. Przetącznik.

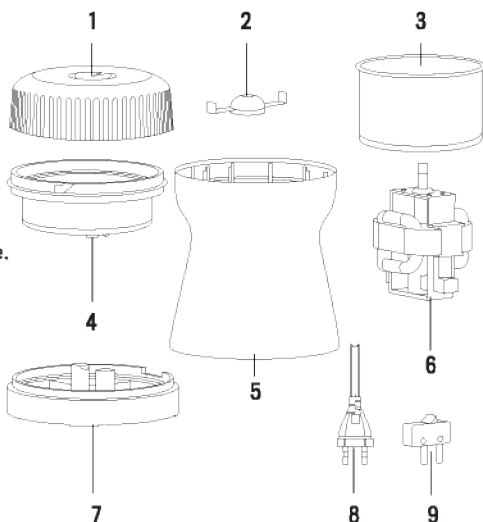

INSTRUKCJA UŻYCIA

Usuń i zutylizuj prawidłowo wszystkie materiały opakowaniowe i sprawdź produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone, skontaktuj się z serwisem. Jeśli gniazdko nie pasuje do wtyczki urządzenia, poproś wykwalifikowanego specjalistę o jego wymianę.

1. Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Obróć nasadkę w lewo i unieś ją.
3. Napełnij pojemnik żadaną ilością ziaren kawy. Nie przepętniaj pojemnika.
4. Załóż korek na pojemnik i zamknij go, obracając w prawo. To urządzenie jest wyposażone w system bezpieczeństwa, który uniemożliwia jego działanie, jeśli pokrywa nie jest prawidłowo założona.
5. Nie próbuj obsługiwać urządzenia bez założonej pokrywy.
6. Podłącz urządzenie. Aby uruchomić młynek do kawy, naciśnij pokrywę i przytrzymaj ją, aż osiągniesz żądany stopień zmielenia.
7. Odłącz urządzenie i włóż zmieloną kawę do hermetycznego pojemnika.

ZALECENIA

- Zawsze przechowuj kawę w szczelnym pojemniku, aby zachować jej smak i aromat.
- Aby zapewnić optymalny smak, miel tylko tyle kawy, ile potrzebujesz na raz.
- Nie przepętniaj pojemnika na ziarna kawy. Zalecana ilość to jedna łyżka ziaren kawy na filiżankę kawy.
- Ten młynek nadaje się tylko do suchej i kruchej żywności. Nie miel tłustych potraw (np. Orzeszków ziemnych) ani twardych produktów (np. Ryżu).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zawsze odłączaj urządzenie przed czyszczeniem i naprawą.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach do czyszczenia.
- Nie czyść urządzenia alkoholem ani rozpuszczalnikami.
- Użyj pędzelka, aby usunąć pozostałości fusów z kawy. Nie dotykaj ostrzy, aby uniknąć możliwych obrażeń.
- Aby usunąć pozostałości lub zapach z pojemnika, zmiel łyżkę sody oczyszczonej, a następnie dobrze ją wyczyść.
- Wszystkie wyjmowane części można myć w zmywarce (górny kosz). Nie umieszczaj żadnych części na dolnej półce i nigdy nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie lub innych płynach.
- Oczyszć zewnętrzną powierzchnię miękką szmatką.
- Przechowuj nadmiar kabla wsuwając go pojedynczo do schowka na kable w podstawie.



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. . Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE

The life you want to live in



RoHS



12/20 V1 Made in P.R.C.