


BY IKOHS

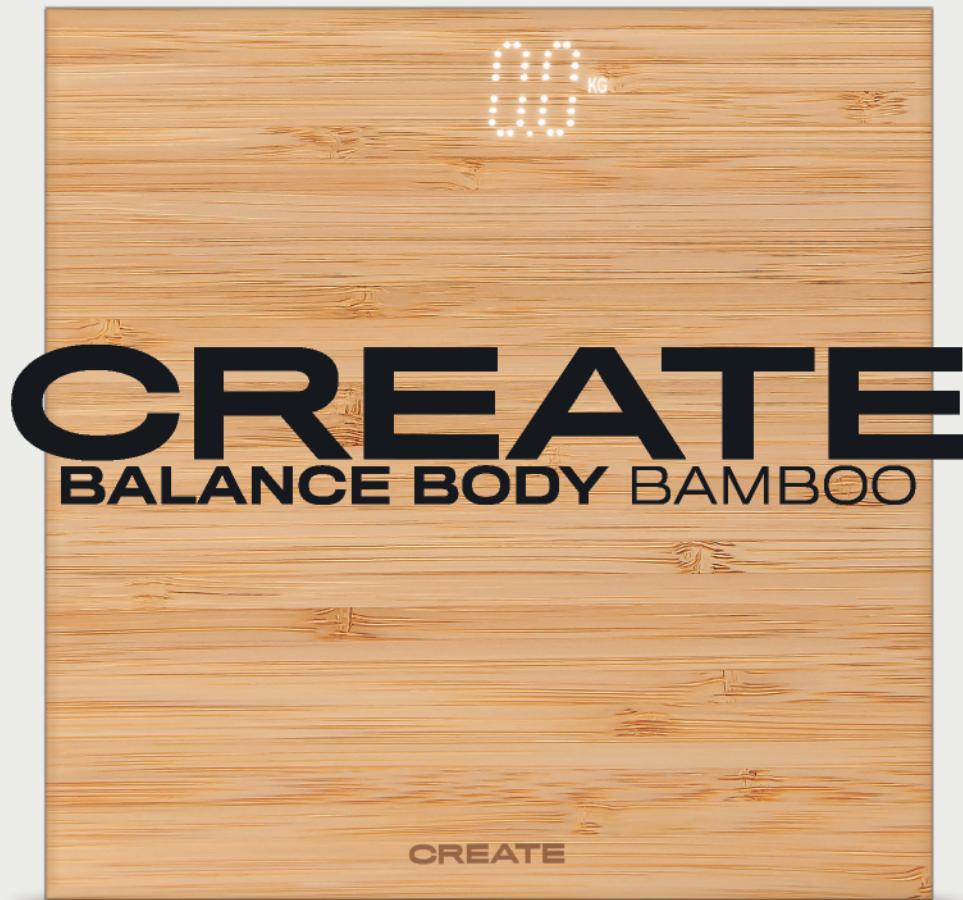

**DIGITAL BATHROOM SCALE
USER MANUAL**

CREATE

The life you want to live in

INDEX



BALANCE BODY BAMBOO

DIGITAL BATHROOM SCALE - BÁSCULA DIGITAL

EN

ENGLISH

4 - 5

ES

ESPAÑOL

6 - 7

PT

PORTRUGUÊS

8 - 9

FR

FRANÇAIS

10 - 11

IT

ITALIANO

12 - 13

DE

DEUTSCH

14 - 15

NL

NEDERLANDS

16 - 17

PL

POLSKI

18 - 19

ENGLISH

WELCOME

Thank you for choosing our bathroom scale. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions.

The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and package. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Always follow basic safety precautions and accident-prevention measures when using an electrical appliance. We assume no liability for customer failing to comply with these requirements.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Use the device only as described in the instructions. The company will not be held responsible for any damages which may derive from an improper use.

- Please check the batteries if the scale malfunctions. Replace them if necessary.
- Please use soft tissue with alcohol or glass cleaner to clean the surface if it is dirty. No soap or other chemicals. Keep it away from water, heat and extreme coldness.
- The scale is a high precision measuring device. Never jump or stomp on the scale or disassemble it and please handle it carefully to avoid breaking when moving it.
- The scale is for family use only and not suitable for professional use. You should consult a doctor when you undertake any diet or exercise program.
- Caution: Slippery when wet! The scale platform may be pretty slippery when wet, thus please make sure both the scale platform and your feet are dry before use. Never step on the scale platform with wet feet.
- Please use the scale on a hard and flat surface. Do not use on a carpet or soft surface.
- Carefully step on the platform of the scale. Stand as stationary as possible until the weight reading is shown and locked on the display.
- The scale will be automatically off if there is no operation for a while.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Press the platform centre and remove your foot.
2. "0.0" will be displayed.
3. The scale will switch off and now it is ready for use.
- This initialisation process must be repeated if the scale is moved. At all other times step straight on the scale.
4. Gently step on the scale. Put your feet evenly on the scale without moving and wait whilst the scale computes your weight. Your correct weight will then be displayed in the following way: 80.3 kg, for example.

AUTOMATIC SWITCH OFF

- When you step off the scale, it will automatically switch off. (If no weighting is carried out while the zero is being displayed, the scale will automatically switch off after approximately 6 seconds).

OVERLOAD INDICATOR

- When the scale is over the maximum capacity, the following will appear on the screen: ERR

BATTERY CHANGE INDICATOR

- When the batteries need replacing, the following will appear on the screen: LO
- Please open the back board of the scale, then take the batteries carefully out of the battery compartment. Please push the metal sheet outwards by your fingernails or a sharp instrument.
- The battery will pop up. Do not bend the contacts back while you do this, or they may break. Dispose of the old batteries in a safe place.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Placing your scale on a hard flat surface will ensure the greatest accuracy and repeatability.
- Always weigh yourself on the same scale placed on the same floor surface. Uneven floors may affect the readings.
- Always weigh yourself without clothing or footwear, and before meals. First thing in the morning is the best time.
- Clean your scale with a damp cloth but do not allow water to get inside the scale. Do not use any chemical cleaning agents.
- Do not allow your scale to become saturated with water as this can damage the electronics components.
- Do not store the scale in an upright position when not in use as this will drain the batteries.
- Remove the batteries if the scales are not going to be used for a long period of time.
- Treat your scale with care as it is a precision instrument, do not drop it or jump up or down on it.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

ESPAÑOL

BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestra báscula de baño. Antes de utilizar este dispositivo y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Use el dispositivo solo como se describe en las instrucciones. La empresa no se hace responsable de los daños que puedan derivarse de un uso indebido.

- Verifique las pilas si la báscula no funciona correctamente. Reemplácelas si es necesario.
- Utilice un paño suave con alcohol o limpiacristales para limpiar la superficie si está sucia. Sin jabón u otros productos químicos. Manténgala alejada del agua, el calor y el frío extremo.
- La báscula es un dispositivo de medición de alta precisión. Nunca salte ni pisotee la báscula ni la desarme y manipúlela con cuidado para evitar que se rompa al moverla.
- La báscula es solo para uso familiar y no es adecuada para uso profesional. Debe consultar a un médico cuando realice cualquier programa de dieta o ejercicio.
- Precaución: Resbala cuando está mojada. La plataforma de la báscula puede ser bastante resbaladiza cuando está mojada, por lo tanto, asegúrese de que tanto la plataforma de la báscula como sus pies estén secos antes de usarla. Nunca pise la plataforma de la báscula con los pies mojados.
- Utilice la báscula en una superficie dura y plana. No la use sobre una alfombra o superficie blanda.
- Pise con cuidado la plataforma de la báscula. Quédese lo más quieto posible posible hasta que se muestre la lectura del peso y se bloquee en la pantalla.
- La báscula se apagará automáticamente tras unos segundos si no se utiliza.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione el centro de la plataforma y retire su pie.
2. Se mostrará "0.0".
3. La báscula se apagará y estará lista para usarse.
 - Este proceso de inicialización debe repetirse si se mueve la báscula. En todos los demás momentos, súbase directamente a la báscula.
4. Pise suavemente la báscula. Coloque los pies de manera centrada en la báscula sin moverse y espere mientras la báscula calcula su peso. Su peso correcto se mostrará de la siguiente manera: 80,3 kg, por ejemplo.

APAGADO AUTOMÁTICO

- Cuando baje de la báscula, se apagará automáticamente. (Si no se realiza una ponderación mientras se muestra el cero, la báscula se apagará automáticamente después de aproximadamente 6 segundos).

INDICADOR DE SOBRECARGA

- Cuando la báscula supera la capacidad máxima, aparecerá lo siguiente en la pantalla: ERR

INDICADOR DE CAMBIO DE PILAS

- Cuando sea necesario reemplazar las pilas, aparecerá lo siguiente en la pantalla: LO.
- Abra la placa posterior de la báscula, luego saque las pilas con cuidado del compartimento de la batería. Empuje la lámina de metal hacia afuera con las uñas o con un instrumento afilado.
- La pila se levantará. No doble los contactos hacia atrás mientras hace esto, o pueden romperse. Deseche las pilas viejas en un lugar seguro.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Colocar su báscula sobre una superficie plana dura asegurará la mayor precisión y repetibilidad.
- Pése siempre en la misma báscula colocada en la misma superficie del suelo. Los suelos irregulares pueden afectar las lecturas.
- Siempre pése sin ropa ni calzado, y antes de las comidas. A primera hora de la mañana es el mejor momento.
- Limpie su báscula con un paño húmedo pero no permita que entre agua dentro de la báscula. No utilice productos de limpieza químicos.
- No permita que su báscula se sature con agua, ya que esto puede dañar los componentes electrónicos.
- No guarde la báscula en posición vertical cuando no esté en uso, ya que esto agotará las pilas.
- Retire las pilas si no va a utilizar la báscula durante un período prolongado de tiempo.
- Trate su báscula con cuidado, ya que es un instrumento de precisión, no la deje caer ni salte sobre ella.



Según las Directrices Europeas 2012/19/EU y 2015/863/EU, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el packaging indica la obligación de que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electro técnicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro. La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para los sucesivos procesos ambientalmente compatibles de reciclaje, tratamiento y desecho, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

PORTUGUÊS

BEM-VINDO

Obrigado por escolher nossa balança de banheiro. Antes de usar este dispositivo e para garantir seu melhor uso, leia atentamente as instruções.

As medidas de segurança listadas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos quando seguidas adequadamente. Mantenha o manual em um local seguro para referência futura, bem como a garantia, recibo de compra e caixa. Se aplicável, passe essas instruções ao futuro proprietário do dispositivo. Sempre siga as instruções básicas de segurança e medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não será responsável por nenhum dano derivado da falha do usuário em cumprir estas instruções.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Use o dispositivo apenas como descrito nas instruções. A empresa não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar do uso inadequado.

- Verifique as baterias se a balança não funcionar corretamente. Substitua-os, se necessário.
- Use um pano macio com álcool ou limpador de vidro para limpar a superfície se estiver suja. Sem sabão ou outros produtos químicos. Mantenha-o longe da água, calor e frio extremo.
- A balança é um dispositivo de medição de alta precisão. Nunca pule ou pise na balança ou desmonte-a e manuseie-a com cuidado para evitar quebrá-la ao movê-la.
- A balança é apenas para uso familiar e não é adequada para uso profissional. Você deve consultar um médico ao realizar qualquer dieta ou programa de exercícios.
- Cuidado: Escorregar quando molhado. A plataforma da balança pode ficar bastante escorregadia quando molhada, portanto, certifique-se de que a plataforma da balança e os pés estejam secos antes de usá-la. Nunca pise na plataforma da balança com os pés molhados.
- Use a balança em uma superfície plana e dura. Não o utilize sobre carpetes ou superfícies macias.
- Pise cuidadosamente na plataforma da balança. Mantenha-se o mais longe possível até que a leitura do peso seja exibida e trave na tela.
- A balança será desligada automaticamente após alguns segundos, se não estiver em uso.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Pressione o centro da plataforma e remova o pé.
2. "0.0" será exibido.
3. A balança será desligada e estará pronta para uso.
4. Esse processo de inicialização deve ser repetido se a escala for movida. Em todos os outros momentos, pise diretamente na balança.
4. Pise suavemente na balança. Coloque os pés centralmente na balança sem se mover e aguarde enquanto a balança calcula seu peso. Seu peso correto será exibido da seguinte forma: 80,3 kg, por exemplo.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

- Quando você sai da balança, ela se desliga automaticamente. (Se uma ponderação não for realizada enquanto o zero for exibido, a balança será desligada automaticamente após aproximadamente 6 segundos.)

INDICADOR DE SOBRECARGA

- Quando a balança excede a capacidade máxima, o seguinte aparece na tela: ERR

INDICADOR DE MUDANÇA DE BATERIA

- Quando as pilhas precisam ser substituídas, o seguinte aparece na tela: LO.
- Abra a placa traseira da balança e remova cuidadosamente as baterias do compartimento. Empurre a chapa com as unhas ou com um instrumento afiado.
- A pilha vai subir. Não sobre os contatos para trás enquanto estiver fazendo isso, pois eles podem quebrar. Descarte as pilhas velhas em um local seguro.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Colocar sua balança em uma superfície plana e rígida garantirá a mais alta precisão e repetibilidade.
- Sempre pese-se na mesma balança colocada na mesma superfície do piso. Pisos irregulares podem afetar as leituras.
- Sempre pese-se sem roupas ou sapatos e antes das refeições. A primeira coisa de manhã é a melhor hora.
- Limpe sua balança com um pano úmido, mas não permita que a água entre na balança. Não use produtos químicos de limpeza.
- Não permita que sua balança fique saturada com água, pois isso pode danificar os componentes eletrônicos.
- Não guarde a balança na posição vertical quando não estiver em uso, pois isso irá drenar as baterias.
- Remova as pilhas se não usar a balança por um longo período de tempo.
- Trate sua balança com cuidado, pois é um instrumento de precisão, não a deixe cair ou pule nela.



De acordo com as Diretrizes Europeias 2012/19 / UE e 2015/863 / UE, relacionados à redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos elétricos, além da disposição de resíduos. O símbolo riscado do recipiente encontrado na embalagem indica a obrigação de que o produto, no final de sua vida útil, seja depositado em um local separado de outros resíduos. Portanto, o usuário deve entregar o dispositivo, quando não for mais utilizado, ao centro de coleta diferenciado adequado para resíduos eletrônicos e electro-técnicos, ou devolvê-lo ao vendedor no momento da compra de um novo dispositivo de tipo equivalente, um ou troca de outro. A coleta diferenciada adequada do dispositivo não utilizado para os sucessivos processos de reciclagem, tratamento e descarte ambientalmente compatíveis, ajuda a evitar possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais dos quais o dispositivo é composto. O descarte abusivo do produto pelo usuário implica na aplicação das sanções previstas em lei.

FRANÇAIS

BIENVENUE

Merci d'avoir choisi notre pèse-personne. Avant d'utiliser cet appareil et pour assurer sa meilleure utilisation, veuillez lire attentivement les instructions.

Les mesures de sécurité énumérées ici réduisent le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure si elles sont correctement suivies. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que la garantie, le reçu d'achat et la boîte. Le cas échéant, transmettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil. Suivez toujours les consignes de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lorsque vous utilisez un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages résultant du non-respect par l'utilisateur de ces instructions.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans les instructions. La société n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation.

- Vérifiez les piles si la balance ne fonctionne pas correctement. Remplacez-les si nécessaire.
- Utilisez un chiffon doux avec de l'alcool ou un nettoyant pour vitres pour nettoyer la surface si elle est sale. Sans savon ni autres produits chimiques. Gardez-le loin de l'eau, de la chaleur et du froid extrême.
- La balance est un appareil de mesure de haute précision. Ne jamais sauter ou marcher sur la balance ou la démonter et la manipuler avec précaution pour éviter de la casser lors du déplacement.
- La balance est destinée à un usage familial uniquement et ne convient pas à un usage professionnel. Vous devriez consulter un médecin lorsque vous effectuez un programme de régime ou d'exercice.
- Attention: Glissez lorsqu'il est mouillé. La plate-forme de la balance peut être assez glissante lorsqu'elle est mouillée, alors assurez-vous que la plate-forme de la balance et vos pieds sont secs avant de l'utiliser. Ne montez jamais sur la plate-forme de la balance avec les pieds mouillés.
- Utilisez l'échelle sur une surface dure et plate. Ne l'utilisez pas sur un tapis ou une surface douce.
- Montez soigneusement sur la plate-forme de la balance. Restez aussi loin que possible jusqu'à ce que la lecture du poids s'affiche et se verrouille sur l'écran.
- La balance s'éteindra automatiquement après quelques secondes si elle n'est pas utilisée.

MODE D'EMPLOI

1. Appuyez au centre de la plateforme et retirez votre pied.
2. "0.0" sera affiché.
3. La balance s'éteindra et sera prête à l'emploi.
- Ce processus d'initialisation doit être répété si la balance est déplacée. À tout autre moment, montez directement sur la balance.
4. Montez doucement sur la balance. Placez vos pieds au centre de la balance sans bouger et attendez que la balance calcule votre poids. Votre poids correct sera affiché comme suit: 80,3 kg, par exemple.

ARRÊT AUTOMATIQUE

- Lorsque vous descendez de la balance, elle s'éteint automatiquement. (Si aucune pondération n'est effectuée alors que zéro est affiché, la balance s'éteint automatiquement après environ 6 secondes.)

INDICATEUR DE SURCHARGE

- Lorsque la balance dépasse la capacité maximale, ce qui suit apparaît à l'écran: ERR

INDICATEUR DE CHANGEMENT DE BATTERIE

- Lorsque les piles doivent être remplacées, ce qui suit apparaît à l'écran: LO.
- Ouvrez la plaque arrière de la balance, puis retirez soigneusement les piles du compartiment à piles. Poussez la tôle avec vos ongles ou un instrument tranchant.
- La pile se lèvera. Ne pliez pas les contacts vers l'arrière pendant cette opération, sinon ils pourraient se casser. Jetez les piles usagées dans un endroit sûr.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Placer votre balance sur une surface plane et dure garantira la plus grande précision et répétabilité.
- Pesez-vous toujours sur la même balance placée sur la même surface de plancher. Des sols inégaux peuvent affecter les lectures.
- Pesez-vous toujours sans vêtements ni chaussures et avant les repas. La première chose du matin est le meilleur moment.
- Nettoyez votre balance avec un chiffon humide mais ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur de la balance. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques.
- Ne laissez pas votre balance devenir saturée d'eau, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- Ne rangez pas la balance en position verticale lorsqu'elle n'est pas utilisée car cela épuisera les piles.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas la balance pendant une période prolongée.
- Traitez votre balance avec soin, car c'est un instrument de précision, ne la laissez pas tomber et ne sautez pas dessus.



Selon les directives européennes 2012/19 / UE et 2015/863 / UE, liés à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques, en plus de l'élimination des déchets. Le symbole barré du récipient qui se trouve sur l'emballage indique l'obligation que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être déposé dans un endroit séparé des autres déchets. Par conséquent, l'utilisateur doit livrer l'appareil, lorsqu'il n'est plus utilisé, au centre de collecte différencié approprié pour les déchets électroniques et électrotechniques, ou doit le retourner au vendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, un ou échange d'un autre. La collecte différenciée adéquate du dispositif inutilisé pour les processus de recyclage, de traitement et d'élimination respectueux de l'environnement successifs, aide à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé, et favorise le recyclage des matériaux qui composent le dispositif. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application des sanctions prévues par la loi.

ITALIANO

BENVENUTO

Grazie per aver scelto la nostra bilancia pesapersona. Prima di utilizzare questo dispositivo e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.

Le misure di sicurezza elencate qui riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se seguite correttamente. Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, nonché la garanzia, la ricevuta di acquisto e la confezione. Se applicabile, passare queste istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi quando si utilizza un apparecchio elettrico. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza da parte dell'utente delle presenti istruzioni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Utilizzare il dispositivo solo come descritto nelle istruzioni. La società non è responsabile per eventuali danni che possono derivare da un uso improprio.

- Controllare le batterie se la bilancia non funziona correttamente. Sostituirli se necessario.
- Utilizzare un panno morbido con alcool o detergente per vetri per pulire la superficie se è sporca. Senza sapone o altri prodotti chimici. Tenerlo lontano da acqua, calore e freddo estremo.
- La bilancia è un dispositivo di misurazione ad alta precisione. Non saltare o calpestare mai la bilancia o smontarla e maneggiarla con cura per evitare di romperla durante lo spostamento.
- La bilancia è solo per uso familiare e non è adatta per l'uso professionale. È necessario consultare un medico quando si esegue qualsiasi dieta o programma di allenamento.
- Attenzione: Slip bagnato. La piattaforma della bilancia può essere abbastanza scivolosa quando è bagnata, quindi assicurati che sia la piattaforma della bilancia sia i tuoi piedi siano asciutti prima di usarla. Non salire mai sulla piattaforma della bilancia con i piedi bagnati.
- Usa la bilancia su una superficie dura e piatta. Non utilizzarlo su un tappeto o su una superficie morbida.
- Salire attentamente sulla piattaforma della bilancia. Rimanere il più lontano possibile fino a quando la lettura del peso non viene visualizzata e si blocca sullo schermo.
- La bilancia si spegne automaticamente dopo alcuni secondi se non in uso.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Premi il centro della piattaforma e rimuovi il piede.
2. Verrà visualizzato "0.0".
3. La bilancia si spegne ed è pronta per l'uso.
4. Questo processo di inizializzazione deve essere ripetuto se la bilancia viene spostata. In tutte le altre occasioni, salire direttamente sulla bilancia.
4. Salta delicatamente sulla bilancia. Posiziona i piedi centralmente sulla bilancia senza muoverti e attendi che la bilancia calcoli il tuo peso. Il peso corretto verrà visualizzato come segue: 80,3 kg, ad esempio.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

- Quando scendi dalla bilancia, si spegne automaticamente. (Se non viene eseguita una ponderazione mentre è visualizzato zero, la bilancia si spegne automaticamente dopo circa 6 secondi.)

INDICATORE DI SOVRACCARICO

- Quando la bilancia supera la capacità massima, sullo schermo appare quanto segue: ERR

INDICATORE DI CAMBIAMENTO DELLA BATTERIA

- Quando è necessario sostituire le batterie, sullo schermo appare quanto segue: LO.
- Aprire la piastra posteriore della bilancia, quindi rimuovere con cura le batterie dal vano batterie. Spingi la lamiera con le unghie o uno strumento affilato.
- La pila si alza. Non piegare i contatti all'indietro durante questa operazione, altrimenti potrebbero rompersi. Smaltire le batterie vecchie in un luogo sicuro.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Posizionare la bilancia su una superficie dura e piatta garantirà la massima precisione e ripetibilità.
- Pesarsi sempre sulla stessa bilancia posta sulla stessa superficie del pavimento. I piani irregolari possono influire sulle letture.
- Pesati sempre senza vestiti o scarpe e prima dei pasti. La prima cosa al mattino è il momento migliore.
- Pulisci la bilancia con un panno umido ma non permettere all'acqua di entrare nella bilancia. Non utilizzare prodotti per la pulizia chimica.
- Evitare che la bilancia si saturi di acqua, poiché ciò può danneggiare i componenti elettronici.
- Non riporre la bilancia in posizione verticale quando non viene utilizzata, poiché ciò potrebbe scaricare le batterie.
- Rimuovere le batterie se non si utilizzerà la bilancia per un lungo periodo di tempo.
- Tratta la bilancia con cura, poiché è uno strumento di precisione, non lasciarla cadere o saltarci sopra.



Secondo le linee guida europee 2012/19 / UE e 2015/863 / UE, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose negli apparecchi elettrici, oltre allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo barrato del contenitore che si trova sulla confezione indica l'obbligo di depositare il prodotto, al termine della sua vita utile, in un luogo separato dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utente deve consegnare il dispositivo, quando non viene più utilizzato, al centro di raccolta differenziata appropriato per rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure deve restituirlo al venditore al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo di tipo equivalente, uno o uno scambio da un altro. L'adeguata raccolta differenziata del dispositivo non utilizzato per i successivi processi di riciclaggio, trattamento e smaltimento ecocompatibili, aiuta a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui è composto il dispositivo. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DEUTSCH

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Personenwaage entschieden haben. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden und eine optimale Verwendung sicherstellen.

Die hier aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen, wenn sie ordnungsgemäß befolgt werden. Bewahren Sie das Handbuch sowie die Garantie, den Kaufbeleg und die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können. Geben Sie diese Anweisungen gegebenenfalls an den zukünftigen Besitzer des Geräts weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts immer die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Risikoverhütung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer entstehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen können.

- Überprüfen Sie die Batterien, wenn die Waage nicht richtig funktioniert. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit Alkohol oder Glasreiniger, um die Oberfläche zu reinigen, wenn sie verschmutzt ist. Ohne Seife oder andere Chemikalien. Halten Sie es von Wasser, Hitze und extremer Kälte fern.
- Die Waage ist ein hochpräzises Messgerät. Springen oder treten Sie niemals auf die Waage oder nehmen Sie sie auseinander und gehen Sie vorsichtig damit um, um ein Brechen beim Bewegen zu vermeiden.
- Die Waage ist nur für den Familiengebrauch bestimmt und nicht für den professionellen Gebrauch geeignet. Sie sollten einen Arzt konsultieren, wenn Sie eine Diät oder ein Trainingsprogramm durchführen.
- Achtung: Bei Nässe ausrutschen. Die Waagenplattform kann bei Nässe ziemlich rutschig sein. Stellen Sie daher sicher, dass sowohl die Waagenplattform als auch Ihre Füße trocken sind, bevor Sie sie verwenden. Treten Sie niemals mit nassen Füßen auf die Waagenplattform.
- Verwenden Sie die Waage auf einer harten, ebenen Fläche. Verwenden Sie es nicht auf einem Teppich oder einer weichen Oberfläche.
- Treten Sie vorsichtig auf die Waagenplattform. Bleiben Sie so weit wie möglich, bis die Gewichtsanzeige angezeigt wird und auf dem Bildschirm verriegelt wird.
- Die Waage schaltet sich nach einigen Sekunden automatisch aus, wenn sie nicht verwendet wird.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Drücken Sie auf die Mitte der Plattform und entfernen Sie Ihren Fuß.
2. "0.0" wird angezeigt.
3. Die Waage schaltet sich aus und ist betriebsbereit.
 - Dieser Initialisierungsvorgang muss wiederholt werden, wenn die Skala verschoben wird. Zu allen anderen Zeiten treten Sie direkt auf die Waage.
4. Treten Sie vorsichtig auf die Waage. Stellen Sie Ihre Füße zentral auf die Waage, ohne sich zu bewegen, und warten Sie, während die Waage Ihr Gewicht berechnet. Ihr korrektes Gewicht wird wie folgt angezeigt: Zum Beispiel 80,3 kg.

AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

- Wenn Sie die Waage verlassen, wird sie automatisch ausgeschaltet. (Wenn keine Gewichtung durchgeführt wird, während Null angezeigt wird, schaltet sich die Waage nach ca. 6 Sekunden automatisch aus.)

ÜBERLASTANZEIGE

- Wenn die Waage die maximale Kapazität überschreitet, wird auf dem Bildschirm Folgendes angezeigt: ERR

BATTERIEWECHSELANZEIGE

- Wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen, wird auf dem Bildschirm Folgendes angezeigt: LO.
- Öffnen Sie die Rückplatte der Waage und entfernen Sie die Batterien vorsichtig aus dem Batteriefach. Schieben Sie das Blech mit den Fingernägeln oder einem scharfen Instrument heraus.
- Der Stapel wird steigen. Biegen Sie die Kontakte dabei nicht nach hinten, da sie sonst brechen können. Entsorgen Sie alte Batterien an einem sicheren Ort.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Wenn Sie Ihre Waage auf eine harte, flache Oberfläche stellen, wird höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit gewährleistet.
- Wiegen Sie sich immer auf derselben Waage auf derselben Bodenfläche. Unebene Böden können die Messwerte beeinflussen.
- Wiegen Sie sich immer ohne Kleidung oder Schuhe und vor den Mahlzeiten. Als erstes am Morgen ist die beste Zeit.
- Reinigen Sie Ihre Waage mit einem feuchten Tuch, aber lassen Sie kein Wasser in die Waage gelangen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
- Lassen Sie Ihre Waage nicht mit Wasser gesättigt werden, da dies elektronische Komponenten beschädigen kann.
- Lagern Sie die Waage nicht aufrecht, wenn Sie sie nicht benutzen, da dies die Batterien entlädt.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Waage längere Zeit nicht benutzen.
- Behandeln Sie Ihre Waage vorsichtig, da es sich um ein Präzisionsinstrument handelt. Lassen Sie sie nicht fallen und springen Sie nicht darauf.



Gemäß den europäischen Richtlinien 2012/19 / EU und 2015/863 / EU im Zusammenhang mit der Reduzierung des Einsatzes gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten zusätzlich zur Abfallsortung. Das durchgestrichene Symbol des Behälters auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer an einem von anderen Abfällen getrennten Ort deponiert werden muss. Daher muss der Benutzer das Gerät, wenn es nicht mehr verwendet wird, an das entsprechende differenzierte Sammelzentrum für elektronische und elektrotechnische Abfälle liefern oder es zum Zeitpunkt des Kaufs eines neuen Geräts gleichwertigen Typs, eines oder eines Austauschs an den Verkäufer zurücksenden von einem anderen. Die adäquate differenzierte Sammlung des nicht verwendeten Geräts für die aufeinanderfolgenden umweltverträglichen Recycling-, Behandlungs- und Entsorgungsprozesse trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Entsorgung des Produkts durch den Benutzer setzt die Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Sanktionen voraus.

NEDERLANDS

WELKOM

Bedankt voor het kiezen van onze weegschaal. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en om het optimaal te gebruiken.

De hier vermelde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op brand, elektrische schokken en letsel als ze op de juiste manier worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie, evenals de garantie, aankoopbon en doos. Geef deze instructies, indien van toepassing, door aan de toekomstige eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en risicopreventiemaatregelen wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van het niet naleven van deze instructies door de gebruiker.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de instructies. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit oneigenlijk gebruik.

- Controleer de batterijen als de weegschaal niet goed werkt. Vervang ze indien nodig.
- Gebruik een zachte doek met alcohol of glasreiniger om het oppervlak schoon te maken als het vuil is. Zonder zeep of andere chemicaliën. Houd het uit de buurt van water, hitte en extreme kou.
- De weegschaal is een zeer nauwkeurig meetinstrument. Spring of stap nooit op de weegschaal en haal hem niet uit elkaar en behandel hem voorzichtig om te voorkomen dat hij breekt wanneer u hem verplaatst.
- De weegschaal is alleen voor gezinsgebruik en is niet geschikt voor professioneel gebruik. U moet een arts raadplegen wanneer u een diet of trainingsprogramma uitvoert.
- Let op: Slip als het nat is. Het weegplateau kan behoorlijk glad zijn als het nat is, dus zorg ervoor dat zowel het weegplateau als uw voeten droog zijn voordat u het gebruikt. Stap nooit met natte voeten op het weegplateau.
- Gebruik de schaal op een harde, vlakke ondergrond. Gebruik het niet op een tapijt of een zachte ondergrond.
- Stap voorzichtig op het weegplatform. Blijf zo ver mogelijk totdat de gewichtswaarde wordt weergegeven en vergrendeld op het scherm.
- De weegschaal wordt na enkele seconden automatisch uitgeschakeld als deze niet in gebruik is.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Druk op het midden van het platform en verwijder je voet.
2. "0.0" wordt weergegeven.
3. De weegschaal wordt uitgeschakeld en is klaar voor gebruik.
4. Dit initialisatieproces moet worden herhaald als de schaal wordt verplaatst. Stap altijd op de weegschaal.
5. Stap voorzichtig op de weegschaal. Plaats uw voeten centraal op de weegschaal zonder te bewegen en wacht terwijl de weegschaal uw gewicht berekent. Uw juiste gewicht wordt als volgt weergegeven: 80,3 kg bijvoorbeeld.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

- Wanneer u van de weegschaal komt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. (Als er geen weging wordt uitgevoerd terwijl nul wordt weergegeven, wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld na ongeveer 6 seconden.)

OVERBELASTINGSINDICATOR

- Wanneer de schaal de maximale capaciteit overschrijdt, verschijnt het volgende op het scherm: ERR

INDICATOR BATTERIJWIJZIGING

- Als de batterijen moeten worden vervangen, verschijnt het volgende op het scherm: LO.
- Open de achterplaat van de weegschaal en verwijder voorzichtig de batterijen uit het batterijvak. Duw het plaatmetaal naar buiten met je vingernagels of een scherp instrument.
- De stapel zal stijgen. Buig de contacten hierbij niet naar achteren, anders kunnen ze breken. Gooi oude batterijen weg op een veilige plaats.

REINICING EN ONDERHOUD

- Door uw weegschaal op een harde, vlakke ondergrond te plaatsen, bent u verzekerd van de hoogste nauwkeurigheid en herhaalbaarheid.
- Weeg jezelf altijd op dezelfde weegschaal die op hetzelfde vloeroppervlak is geplaatst. Ongelijke vloeren kunnen de metingen beïnvloeden.
- Weeg jezelf altijd zonder kleding of schoenen en voor de maaltijd. Het eerste in de ochtend is de beste tijd.
- Reinig uw weegschaal met een vochtige doek, maar laat geen water in de weegschaal komen. Gebruik geen chemische schoonmaakproducten.
- Zorg ervoor dat uw weegschaal niet verzwakt raakt met water, omdat dit elektronische componenten kan beschadigen.
- Bewaar de weegschaal niet rechtop wanneer deze niet wordt gebruikt, omdat hierdoor de batterijen leeg raken.
- Verwijder de batterijen als u de weegschaal langere tijd niet zult gebruiken.
- Ga voorzichtig om met uw weegschaal, want het is een precisie-instrument, laat er niet op vallen en spring er niet op.

Volgens de Europese richtlijnen 2012/19 / EU en 2015/863 / EU, gerelateerd aan de vermindering van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische apparaten, naast afvalverwijdering. Het doorgestreepte symbool van de container op de verpakking geeft de verplichting aan dat het product aan het einde van zijn levensduur op een andere plaats dan ander afval moet worden gedeponeerd. Daarom moet de gebruiker het apparaat, wanneer het niet langer wordt gebruikt, afleveren bij het juiste gedifferentieerde inzamelingscentrum voor elektronisch en elektrotechnisch afval, of moet het terugsturen naar de verkoper op het moment van aankoop van een nieuw apparaat van hetzelfde type, een apparaat of een ander apparaat van een ander. De adequate gedifferentieerde inzameling van het ongebruikte apparaat voor de opengevuld milieuvriendelijke recycling-, behandelingen- en verwijderingsprocessen, helpt mogelijk negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert de recycling van de materialen waaruit het apparaat is samengesteld. De onrechtmatige verwijdering van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van de door de wet voorziene sancties.



POLSKI

WITAMY

Dziękujemy za wybranie naszej wagi łazienkowej. Przed użyciem tego urządzenia i aby zapewnić jego jak najlepsze wykorzystanie, należy uważnie przeczytać instrukcję.

Wymienione tutaj środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń, jeśli są odpowiednio przestrzegane. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, a także gwarancji, dowodu zakupu i pudełka. W razie potrzeby przekaż te instrukcje przyszlemu właścielowi urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych instrukcji bezpieczeństwa i środków zapobiegania ryzyku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Używaj urządzenia tylko zgodnie z opisem w instrukcji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

- Sprawdź baterie, jeśli waga nie działa poprawnie. Wymień je, jeśli to konieczne.
- Użyj miękkiej szmatki z alkoholem lub środkiem do czyszczenia szkła, aby oczyścić powierzchnię, jeśli jest brudna. Bez mydła i innych chemicznych środków. Trzymaj go z dala od wody, ciepła i ekstremalnego zimna.
- Skala jest wysoce precyzyjnym urządzeniem pomiarowym. Nigdy nie podskakuj, nie stawaj na wadze ani nie rozkładaj jej na części i obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć jej złamania podczas przenoszenia.
- Waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku rodzinnego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego. Podczas wykonywania dowolnej diety lub programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem.
- Uwaga: Poślizgnąć, gdy jest mokry. Platforma wagi może być dość śliska, gdy jest mokra, więc upewnij się, że zarówno platforma wagi, jak i stopy są suche przed użyciem. Nigdy nie wchodź na platformę wagi mokrymi stopami.
- Używaj wagi na twardej, płaskiej powierzchni. Nie używaj go na dywanie lub miękkiej powierzchni.
- Ostrożnie wejdź na platformę wagi. Trzymaj się jak najdalej, dopóki nie zostanie wyświetlony odczyt masy i nie zablokuje się na ekranie.
- Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach, jeśli nie będzie używana.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Naciśnij środek platformy i zdejmij stopy.
2. Wyświetlone zostanie „0.0”.
3. Waga wyłączy się i będzie gotowa do użycia.
- Ten proces inicjalizacji należy powtórzyć, jeśli waga zostanie przesunięta. Przez cały czas wchodź bezpośrednio na wagę.
4. Delikatnie wejdź na wagę. Położ stopy centralnie na wadze bez ruchu i poczekaj, aż waga obliczy Twoją wagę. Twój poprawny waga będzie wyświetlana w następujący sposób: Na przykład 80,3 kg.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

- Kiedy zejdzieś z wagi, wyłączy się ona automatycznie. (Jeśli ważenie nie zostanie wykonane, gdy wyświetla się zero, waga wyłączy się automatycznie po około 6 sekundach.)

WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA

- Gdy waga przekroczy maksymalną pojemność, na ekranie pojawi się: ERR

WSKAŹNIK ZMIANY AKUMULATORA

- Gdy baterie wymagają wymiany, na ekranie pojawia się: LO.
- Otwórz tylną płytę wagi, a następnie ostrożnie wyjmij baterie z komory baterii. Wypchnij blachę paznokciami lub ostrym narzędziem.
- Stos wzrośnie. Nie zginaj przy tym kontaktów do tyłu, ponieważ mogą się zepsuć. Pozbywaj się starych baterii w bezpiecznym miejscu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Umieszczenie wagi na twardej płaskiej powierzchni zapewni najwyższą dokładność i powtarzalność.
- Zawsze waż się na tej samej wadze umieszczonej na tej samej powierzchni podłogi. Nierówne podłogi mogą wpływać na odczyty.
- Zawsze waż się bez ubrań i butów, a przed posiłkami. Pierwszą rzeczą rano jest najlepszy czas.
- Wyczyść wagę za pomocą wilgotnej szmatki, ale nie pozwól, aby woda dostała się na wagę. Nie używaj chemicznych środków czyszczących.
- Nie należy dopuszczać do nasycenia wagi wodą, ponieważ może to uszkodzić elementy elektroniczne.
- Nie przechowuj wagi w pozycji pionowej, gdy nie jest używana, ponieważ spowoduje to wyczerpanie baterii.
- Wyjmij baterie, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.
- Ostrożnie traktuj swoją wagę, ponieważ jest to instrument precyzyjny, nie upuszczaj jej ani nie wskakuj na nią.



Zgodnie z wytycznymi europejskimi 2012/19 / UE i 2015/863 / UE, związane ze zmniejszeniem zużycia niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych, oprócz usuwania odpadów. Przekreślony symbol pojemnika znajdujący się na opakowaniu wskazuje na obowiązek, aby po zakończeniu okresu użytkowania produkt był składowany w miejscu innym niż inne odpady. Dlatego użytkownik musi dostarczyć urządzenia, gdy nie jest już używane, do odpowiedniego zróżnicowanego centrum zbiórki odpadów elektronicznych i elektrotechnicznych lub musi zwrócić je sprzedawcy w momencie zakupu nowego urządzenia równoważnego typu, jednego lub wymiany z innego. Odpowiednie zróżnicowane zbieranie nieużywanego urządzenia dla kolejnych przyjaznych dla środowiska procesów recyklingu, przetwarzania i unieszkodliwiania pomaga uniknąć możliwego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie oraz sprzyja recyklingowi materiałów, z których składa się urządzenie. Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza zastosowanie sankcji przewidzianych przez prawo.

CREATE

The life you want to live in



Made in P.R.C.