

BY IKOHS

CREATE

FACE WAVE



FACIAL CLEANER
LIMPIADOR FACIAL

USER MANUAL

E CREATE
CREATE CRE
E CREATE
CREATE CRE
E CREATE
CREATE CRE
E CREATE
CREATE CRE
E CREATE
CREATE CRE
E CREATE
CREATE CRE
E CREATE

CREATE C
ATE CREAT
CREATE C
ATE CREAT
CREATE C
ATE CREAT
CREATE C
ATE CREAT
CREATE C
ATE CREAT
CREATE C
ATE CREAT
CREATE C

CREATE

FACE WAVE

INDEX

English

Warning	6
Precautions	6
List of parts	6
Cleaner benefits	7
Cleaner function	7
Cleaner feature	7
Battery	7
Usage	8

Español

Precaución	9
Advertencias	9
Lista de partes	9
Beneficios del limpiador	10
Función del limpiador	10
Características	10
Batería	10
Uso	11

Português

Precaução	12
Advertências	12
Lista de peças	12
Benefícios do mecanismo de limpeza facial	13
Características do mecanismo de limpeza facial	13
Função do mecanismo de limpeza facial	13
Bateria	13
Utilização	14

Français

Précaution	15
Avertissement	15
Liste des pièces	15
Avantages du nettoyeur	16
Fonction du nettoyeur	16
Caractéristiques	16
Batterie	16
Utilisation	17

CREATE

FACE WAVE

INDEX

Italiano

Precauzione	18
Avvertimento	18
Elenco delle parti	18
Benefici del dispositivo di pulizia del viso	19
Funzione del dispositivo di pulizia del viso	19
Caratteristiche del dispositivo di pulizia del viso	19
Batteria	19
Uso	20

Deutsch

Vorsicht	21
Warnhinweise	21
Teileliste	21
Funktion des Reinigungsgeräts	22
Vorteile des Reinigungsgeräts	22
Eigenschaften	22
Akkus	22
Anwendung	23

Nederlands

Voorzichtigheid	24
Voorzorgsmaatregelen	24
Onderdelen lijst	24
Schonere voordelen	25
Reiniger functie	25
Eigenschappen reiniger	25
Batterij gebruik	25
Gebruik	26

Polski

Uwaga	27
Środki ostrożności	27
Lista części	27
Czystsze korzyści	28
Czyszczenie funkcji	28
Czyste cechy	28
Baterii	28
Posługiwać się	29

ENGLISH

Thank you for choosing our face cleansing brush. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions.

The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to.

WARNING


- Do not use during charging.
- Do not disassemble or modify the device.
- Keep out of reach of children.
- Do not use the device on a high temperature environment and avoid direct sunlight.

PRECAUTIONS

- Do not use silicon soluble or granular cleanser jointly with washing machine, so as not to damage the device.
- After use, rinse off with clear water and dry with a dry towel gently.
- If you have any discomfort skin condition, consult your doctor immediately.

LIST OF PARTS

1. Cleaning area
2. Soft power
3. Massage area
4. Charging plug
5. On/Off button
6. Strong power
7. LED light

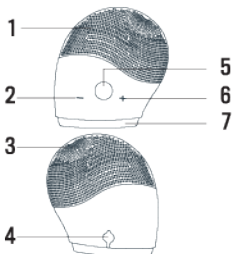

Cleansing hair: Deep facial cleansing
Massage brush. Promote blood circulation after cleansing.

CLEANER BENEFITS

The brush head of the product is made of special material and craft processing. It plays a better role of cleaning and moisturizing. It not only makes use of comfort materials, but also adopts vibration technology to activate blood, so as to better achieve the effect of cleaning and beauty.

CLEANER FUNCTION

- The head is made of special material and craft processing to penetrate and clean better into the pores.
- Use it with a cleaning product to clean your skin faster and more effectively.
- It has also a vibrating function to massage your skin.

CLEANER FEATURE

- Special brush head and comfortable flexibility.
- High frequency vibration of 6000 times per minute.
- Compact shape and easy to carry.

BATTERY

1. Insert the power cord into the power socket.
2. Insert the USB into the power plug and then connect with the power supply or computer USB interface to charge.



Power socket



Power supply

USAGE

Spread a suitable amount of cleanser on the face, turn on the cleaner, do the cleaning and massage adjusting the intensity with + and - buttons.

Usage of cleaning mode



Apply
some
cleanser



Clean
the
cheek



Clean
the fore-
head



Clean
the
nose



Clean the
eyes and
surrounding
parts

Usage of Soothing massage lifting mode



Between
eyebrows



End of
right
eye



Between
nose
and lip
(right)



Be-
tween
nose
and lip
(left)



End of
left eye

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer from where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Muchas gracias por elegir nuestro limpiador facial. Antes de usar el aparato, lea detenidamente estas instrucciones para su correcta utilización. Las precauciones de seguridad incluidas reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesiones e incluso la muerte si se respetan estrictamente.

PRECAUCIÓN


- No lo utilice mientras se está cargando.
- No desmonte o modifique el aparato.
- Manténgalo alejado de los niños.
- No someta el limpiador a altas temperaturas y evite la luz directa del sol.

ADVERTENCIAS

- No use limpiadores con silicona soluble o granulados ni lo meta en la lavadora para no dañarlo.
- Después de usarlo, enjuáguelo y séquelo.
- Si padece de alguna afección cutánea molesta, consulte con su médico de inmediato.

LISTA DE PARTES

1. Zona de limpieza
2. Potencia suave
3. Zona de masaje
4. Punto de carga
5. Botón On/Off
6. Potencia fuerte
7. Luz LED

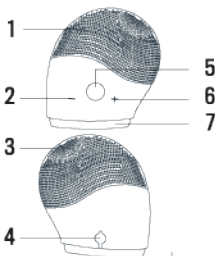

Filamentos de limpieza: Limpieza facial profunda.
Cepillo de masaje: Favorece la circulación sanguínea.

BENEFICIOS DEL LIMPIADOR

El material exclusivo y la elaboración artesanal del cabezal permiten una limpieza más profunda de los poros.

Limpie su piel más rápido y de manera más efectiva con un producto limpiador.

Cuenta con una función de vibración para masajear su piel.

FUNCIÓN DEL LIMPIADOR

El material exclusivo y la elaboración artesanal del cabezal permiten una limpieza más profunda de los poros.

Limpie su piel más rápido y de manera más efectiva con un producto limpiador.

Cuenta con una función de vibración para masajear su piel.

CARACTERÍSTICAS

- Cepillo especial y flexibilidad de alto confort.
- Vibración de alta frecuencia (6000 veces por minuto).
- Forma compacta y fácil de transportar.

BATERÍA

1. Inserte la clavija en la entrada de alimentación.
2. Inserte el USB en la toma de corriente y conéctelo a la red eléctrica o al ordenador para cargarlo.



Entrada alimentación



Toma de corriente

USO

Aplique una cantidad suficiente de limpiador en su cara, encienda el limpiador, realice la limpieza y el masaje ajustando la intensidad con los botones + y -.

Uso del modo de limpieza



Aplique un poco de limpiador



Limpie las mejillas



Limpie la frente



Limpie la nariz



Limpie la zona de los ojos

Uso del modo masaje relajante de efecto lifting



Entre las cejas



Extremo del ojo derecho



Entre nariz y labio (derecha)



Entre nariz y labio (izquierda)



Extremo del ojo izquierdo

Este signo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud que representa la eliminación incontrolada de desechos, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, siga los procedimientos correspondientes de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclaje medioambiental seguro.



PORTUGUÊS

Muito obrigado por escolher o nosso mecanismo de limpeza facial. Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente estas instruções para a sua correta utilização.

As precauções de segurança incluídas reduzem o risco de sofrer uma descarga elétrica, lesões e mesmo a morte se forem estritamente respeitadas.

PRECAUÇÃO


- Não o utilize enquanto estiver a carregar.
- Não desmonte nem modifique o aparelho.
- Mantenha-o afastado das crianças.
- Não submeta o mecanismo de limpeza facial a altas temperaturas e evite a luz direta do sol.

ADVERTÊNCIAS

- Do not use silicon soluble or granular cleanser jointly with washing machine, so as not to damage the device.
- After use, rinse off with clear water and dry with a dry towel gently.
- If you have any discomfort skin condition, consult your doctor immediately.

LISTA DE PEÇAS

1. Cleaning area
2. Soft power
3. Massage area
4. Charging plug
5. On/Off button
6. Strong power
7. LED light

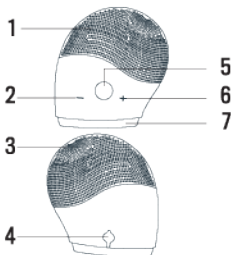

Filamentos de limpeza: Limpeza facial profunda.
Escova de massagem: Favorece a circulação sanguínea.

BENEFÍCIOS DO MECANISMO DE LIMPEZA FACIAL

A elaboração artesanal da cabeça do produto conta com um material exclusivo. Desempenha um melhor papel na limpeza e a hidratação da pele. Não só conta com materiais de elevado conforto, mas também com tecnologia de vibração para ativar a circulação e alcançar um melhor efeito de limpeza e beleza.

FUNÇÃO DO MECANISMO DE LIMPEZA FACIAL


- O material exclusivo e a elaboração artesanal da cabeça permitem uma limpeza mais profunda dos poros.
- Limpe a sua pele de forma mais rápida e eficaz com um produto de limpeza.
- Conta com uma função de vibração para massajar a sua pele.

CARACTERÍSTICAS DO MECANISMO DE LIMPEZA FACIAL

- Cepillo especial y flexibilidad de alto confort.
- Vibración de alta frecuencia (6000 veces por minuto).
- Forma compacta y fácil de transportar.

BATERIA

1. Insira a ficha na entrada para alimentação.
2. Insira o USB na tomada e ligue à rede elétrica ou ao computador para carregar.



Entrada para
alimentação



Tomada

UTILIZAÇÃO

Aplique uma quantidade suficiente de produto de limpeza no rosto, ligue o mecanismo de limpeza facial, realize a limpeza e a massagem ajustando a intensidade com os botões + e -.

Utilização do modo de limpeza



Aplique um pouco de produto de limpeza



Limpe as bochechas



Limpe a testa



Limpe o nariz



Limpe a zona dos olhos

Utilização do modo massagem relaxante de efeito lifting



Entre as sobrancelhas



Extremidade do olho direito



Entre nariz e lábio (direita)



Entre nariz e lábio (esquerda)



Extremidade do olho esquerdo

Este sinal indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar potenciais danos ao meio ambiente ou à saúde causados pelo descarte descontrolado de resíduos, recicle corretamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, siga os procedimentos de devolução e recolha apropriados ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para reciclagem ambiental segura.



Nous vous remercions d'avoir choisi notre nettoyeur facial. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ces consignes pour une bonne utilisation.

Les précautions de sécurité incluses, si elles sont strictement suivies, réduisent le risque d'électrocution, de lésions et de blessures mortelles.

PRÉCAUTION


- Ne pas l'utiliser lorsqu'il est en charge.
- Ne pas démonter ou modifier l'appareil.
- Maintenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne pas soumettre le nettoyeur à des températures élevées et éviter la lumière directe du soleil.

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base de silicone soluble ou granulés et ne pas le placer dans la machine à laver au risque de l'endommager.
- Après utilisation, le rincer et le sécher.
- En cas d'affection cutanée gênante, consultez immédiatement votre médecin.

LISTE DES PIÈCES

1. Filaments de nettoyage
2. Puissance faible
3. Bouton mise en marche/arrêt.
4. Puissance élevée
5. Témoin LED
6. Filaments de massage
7. Entrée d'alimentation

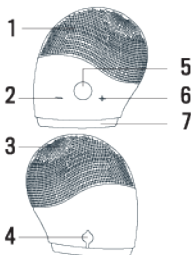

Filaments de nettoyage : nettoyage facial approfondi.
Brosse de massage : favorise la circulation sanguine.

— AVANTAGES DU NETTOYEUR —

L'élaboration artisanale de la tête du produit repose sur un matériau exclusif. Améliore le nettoyage et l'hydratation de la peau. En plus de ses matériaux très agréables, il est doté d'une technologie de vibration pour activer la circulation et obtenir un meilleur effet de nettoyage et de beauté.

— FONCTION DU NETTOYEUR —

Le matériau exclusif et l'élaboration artisanale de la tête permettent un nettoyage plus approfondi des pores.

Nettoyez votre peau plus rapidement et plus efficacement avec un produit nettoyant.


Il dispose d'une fonction de vibration pour masser votre peau.

— CARACTÉRISTIQUES —

- Brosse spéciale et flexibilité pour un confort optimal.
- Vibrations à haute fréquence (6000 fois par minute).
- Forme compacte et facile à transporter.

— BATTERIE —

1. Insérez la fiche dans l'entrée d'alimentation.
2. Insérez l'USB dans la prise de courant et la brancher au réseau électrique ou à l'ordinateur pour le charger.



Entrée d'alimentation



Prise de courant

UTILISATION

Appliquer une quantité suffisante de nettoyant sur le visage, allumez le nettoyeur, effectuez le nettoyage et le massage en réglant l'intensité avec les boutons + et -.

Utilisation du mode de nettoyage



Appliquer
un peu de
nettoyant



Nettoyez
les joues



Nettoyez
le front



Nettoyez
le nez



Nettoyez la
zone des
yeux

Utilisation du mode massage relaxant à effet lifting



Entre les
sourcils



Extrémité
de l'œil
droit



Entre le
nez et
la lèvre
(droite)



Entre le
nez et
la lèvre
(gauche)



Extrémité
de l'œil
gauche

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des résidus ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé, il convient de recycler correctement ces déchets, dans le but de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil, après utilisation, veuillez suivre les processus de retour et de reprise correspondant, ou contactez le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre cet article pour un recyclage écologique.



Grazie per aver scelto il nostro dispositivo per la pulizia del viso. Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per un uso corretto.

Le precauzioni di sicurezza indicate riducono il rischio di scosse elettriche, lesioni e persino di morte se rispettate rigorosamente.

PRECAUZIONE


- Non utilizzarlo mentre sta caricando.
- Non smontare o modificare l'apparecchio.
- Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non sottoporre l'apparecchio alle alte temperature ed evitare la luce diretta del sole.

AVVERTIMENTO

- Non usare l'apparecchio con silicone solubile o granulati, né metterlo nella lavatrice per evitare di danneggiarlo.
- Sciacquare e asciugare dopo l'uso.
- Se si è affetti da qualche fastidioso problema cutaneo, consultare immediatamente il medico.

ELENCO DELLE PARTI

1. Filamenti di pulizia
2. Potenza bassa
3. Tasto di accensione / spegnimento
4. Potenza alta
5. Luce LED
6. Filamenti di massaggio
7. Ingresso di alimentazione

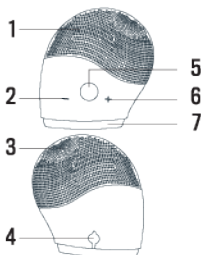

Filamenti di pulizia: Pulizia facciale profonda.
Setole di massaggio: Favorisce la circolazione sanguigna.

BENEFICI DEL DISPOSITIVO DI PULIZIA DEL VISO

La produzione artigianale della testina del prodotto vanta l'utilizzo di un materiale esclusivo. Svolge una migliore pulizia e idratazione della pelle. Non solo ha materiali ad alto comfort, ma è anche dotata di una tecnologia di vibrazione per attivare la circolazione e ottenere un effetto di pulizia e bellezza migliore.

FUNZIONE DEL DISPOSITIVO DI PULIZIA DEL VISO


- Il materiale esclusivo e la produzione artigianale della testina permettono una pulizia più profonda dei pori.
- Deterga la pelle in modo più rapido ed efficace con un prodotto detergente.
- Ha una funzione di vibrazione per massaggiare la pelle.

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PULIZIA DEL VISO


- Setole speciali e flessibilità ad alto comfort.
- Vibrazione ad alta frequenza (6.000 volte al minuto).
- Forma compatta e facile da trasportare.

BATTERIA

1. Inserire lo spinotto nell'entrata di alimentazione
2. Inserire l'USB nella presa di corrente e collegarlo alla rete elettrica o al computer per caricarlo.



Ingresso di
alimentazione



Presa di corrente

USO

Applicare una quantità sufficiente di detergente sul viso, accendere il dispositivo, realizzare la pulizia e il massaggio regolando l'intensità con i pulsanti + e -.

Uso della modalità pulizia



Applicare una piccola quantità di detergente



Detergere le guance



Detergere la fronte



Detergere il naso



Detergere la zona occhi

Uso della modalità massaggio rilassante a effetto lifting



Tra le sopracciglia



Estremità dell'occhio destro



Tra naso e bocca (destra)



Tra naso e bocca (sinistra)



Estremità dell'occhio sinistro

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento dei rifiuti, si prega di riciclare il prodotto in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Essi possono ritirare questo prodotto per il riciclaggio ambientale sicuro.



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gesichtsräinigungsgerät entschieden haben. Lesen Sie bitte im Hinblick auf eine sachgemäße Verwendung vor Gebrauch des Geräts diese Anleitung aufmerksam durch.

Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern bei strikter Einhaltung das Risiko von Stromschlägen, Verletzungen und Tod.

VORSICHT


- Verwenden Sie es niemals, während es sich auflädt.
- Zerlegen oder manipulieren Sie das Gerät nicht.
- Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Setzen Sie das Reinigungsgerät keinen hohen Temperaturen aus und schützen Sie es vor direktem Sonnenlicht.

WARNHINWEISE

- Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte mit löslichem Silikon oder Granulat und waschen Sie das Gerät nicht in der Waschmaschine.
- Spülen Sie es nach Gebrauch ab und trocknen Sie es.
- Wenn Sie an einer lästigen Hautstörung leiden, fragen Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt um Rat.

TEILELISTE

1. Reinigungsno-
pen
2. Leistung niedrig
3. Ein-/Aus-Taste
4. Leistung hoch
5. LED-Lampe
6. Massagenoppen
7. Stroman-
schlussbuchse

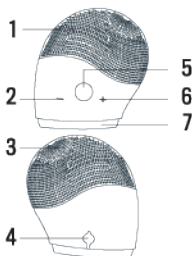

Reinigungsnoppen: Tiefenreinigung des Gesichts.
Massagebürste: Regt die Durchblutung an.

VORTEILE DES REINIGUNGSGERÄTS

Der Kopf des Geräts wurde aus einem exklusiven Material handwerklich hergestellt. Er optimiert die Reinigung und Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Er ist nicht nur aus Materialien hergestellt, die für hohen Komfort sorgen, sondern verfügt auch über eine Vibrationstechnologie, um die Durchblutung anzuregen und einen höheren Reinigungs- und Schönheitseffekt zu erzielen.

FUNKTION DES REINIGUNGSGERÄTS

Dank exklusivem Material und der handwerklichen Herstellung des Kopfes werden die Poren gründlicher gereinigt.

Reinigen Sie Ihre Haut rascher und effizienter mit einem Reinigungsprodukt.

Mit Vibrationsfunktion zur Massage der Haut.

EIGENSCHAFTEN

- Brosse spéciale et flexibilité pour un confort optimal.
- Vibrations à haute fréquence (6000 fois par min.).
- Forme compacte et facile à transporter.

AKKUS

1. Stecken Sie den Stecker in die Stromanschlussbuchse.
2. Stecken Sie den USB-Stecker in den Netzstecker und schließen Sie das USB-Kabel zum Aufladen an das Stromnetz oder den Computer an.



Stromanschlussbuchse



Netzstecker

ANWENDUNG

Tragen Sie eine ausreichende Menge Reinigungsprodukt auf Ihr Gesicht auf. Schalten Sie das Reinigungsgerät ein und führen Sie die Reinigung und Massage durch. Regulieren Sie dabei die Intensität mit den Tasten + und -.

Anwendung im Reinigungsmodus



Tragen Sie ein wenig Reinigungsprodukt auf.



Reinigen Sie die Wangen.



Reinigen Sie die Stirn.



Reinigen Sie die Nase.



Reinigen Sie die Augenpartie.

Anwendung im Modus Entspannungsmassage mit Lifting-Effekt



Zwischen den Augenbrauen



Innenwinkel des rechten Auges



Zwischen Nase und Lippe (rechts)



Zwischen Nase und Lippe (links)



Innenwinkel des linken Auges

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, ist eine ordnungsgemäße Wiederverwertung erforderlich, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können dieses Produkt für ein umweltgerechtes Recycling sammeln.



NEDERLANDS

Heel erg bedankt voor het kiezen van onze gezichtsreiniger. Lees voor het gebruik van het apparaat deze instructies zorgvuldig door voor het juiste gebruik.

De meegeleverde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op elektrische schokken, letsel en zelfs de dood als ze strikt worden opgevolgd.

VOORZICHTIGHEID


- Gebruik het niet tijdens het opladen.
- Demonteer of wijzig het apparaat niet.
- Houd het uit de buurt van kinderen.
- Stel de reiniger niet bloot aan hoge temperaturen en vermijd direct zonlicht.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik geen oplosbare siliconen of korrelige schoonmaakmiddelen en doe het niet in de wasmachine om beschadiging te voorkomen.
- Na gebruik afspoelen en drogen.
- Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een vervelende huidaandoening heeft.

ONDERDELEN LIJST

1. Filamenten reinigen
2. Laag vermogen
3. Aan / uit knop
4. Hoog vermogen
5. LED-licht
6. Massagestrengen
7. Stroomaansluiting

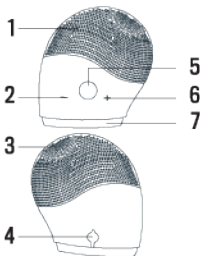

Filamenten reinigen: Diepe gezichtsreiniging.
Massageborstel: Het bevordert de bloedcirculatie.

SCHONERE VOORDELEN

De ambachtelijke uitwerking van de productkop heeft een exclusief materiaal. Het speelt een betere rol bij het reinigen en hydrateren van de huid. Het heeft niet alleen zeer comfortabele materialen, maar ook met vibratietechnologie om de bloedsomloop te activeren en een beter reinigings- en schoonheidseffect te bereiken.

REINIGER FUNCTIE

Het exclusieve materiaal en de ambachtelijke uitwerking van de kop zorgen voor een diepere reiniging van de poriën.

Reinig uw huid sneller en effectiever met een reinigingsproduct.

Het heeft een trilfunctie om je huid te masseren.

EIGENSCHAPPEN REINIGER


- Speciale borstel en hoge comfortflexibiliteit.
- Hoogfrequente trillingen (6000 keer per minuut).
- Compacte vorm en makkelijk mee te nemen.

BATTERIJ

1. Steek de stekker in de voedingsingang.
2. Steek de USB in het stopcontact en sluit hem aan op het lichtnet of de computer om hem op te laden.



Stroomaansluiting



Plug

GEBRUIK

Breng voldoende reinigingsmiddel aan op je gezicht, zet de reiniger aan, voer de reiniging uit en masseer door de intensiteit aan te passen met de + en - knoppen.

De reinigingsmodus gebruiken



Breng een
beetje
schoner aan



Veeg de wangen
schoon



Veeg het
voorhoofd af



Schone
neus



Maak de ogen
schoon

De ontspannende massage-modus gebruiken



Tussen de
wenkbrauwen



Rechter
ooghoek



Tussen
neus en lip
(rechts)



Tussen
neus en lip
(links)



Einde van het
linkeroog

Dit teken geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op de juiste manier recycleren om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, volgt u de bijbehorende retour- en incassoprocedures of neemt u contact op met het etablissement waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product ophalen voor veilige milieurecycling.



Bardzo dziękujemy za wybranie naszego produktu do oczyszczania twarzy. Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zapewnić jej prawidłowe użytkowanie.

Dołączone środki ostrożności zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym, obrażeń, a nawet śmierci, jeśli będą ściśle przestrzegane.

UWAGA


- Nie używaj go podczas ładowania.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Trzymaj z dala od dzieci.
- Nie wystawiać środka czyszczącego na działanie wysokich temperatur i unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używaj środków czyszczących z rozpuszczalnym silikonem lub granulami ani nie wkładaj ich do pralki, aby ich nie uszkodzić.
- Po użyciu spłucz i wysusz.
- Jeśli masz uciążliwy stan skóry, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

LISTA CZĘŚCI

1. Czyszczenie włókien
2. Niska moc
3. Włącznik / wyłącznik
4. Wysoka moc
5. Światło LED
6. Masuj pasma
7. Wejście zasilania

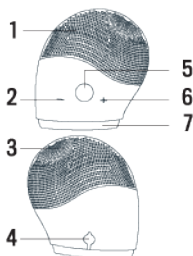

Czyszczenie filamentów: Głębokie oczyszczanie twarzy.

Szczotka do masażu: Poprawia krążenie krwi.

CZYSTSZE KORZYŚCI

Rzemieśnicze opracowanie głowy produktu ma ekskluzywny materiał. Odgrywa lepszą rolę w oczyszczaniu i nawilżaniu skóry. Ma nie tylko materiały zapewniające wysoki komfort, ale także technologię wibracji, która aktywuje krążenie i zapewnia lepszy efekt czyszczenia i upiększania.

CZYSZCZENIE FUNKCJI

Ekskluzywny materiał i rzemieśnicza obróbka głowicy pozwalają na głębsze oczyszczenie porów.

Oczyść skórę szybciej i skuteczniej dzięki produktowi oczyszczającemu.

Posiada funkcję wibracji do masażu skóry.

CZYSTE CECHY


- Specjalna szczotka i wysoka wygodna elastyczność.
- Wibracje o wysokiej częstotliwości (6000 razy na minutę).
- Kompaktowy kształt i łatwy do przenoszenia.

BATERII

1. Włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
2. Włóż USB do gniazdka elektrycznego i podłącz go do sieci lub komputera, aby go naładować.



Wejście zasilania



Wtyczka

POSŁUGIWAĆ SIĘ

Nałóż odpowiednią ilość płynu do mycia twarzy, włącz go, wykonaj czyszczenie i masaż, regulując intensywność za pomocą przycisków + i -.

Korzystanie z trybu czyszczenia



Zastosuj
trochę środka
czyszczącego



Wytrzyj
policzki



Wytrzyj
czoło



Czysty nos



Oczyść okolice
oczu

Korzystanie z trybu masażu o działaniu relaksującym



Między
brwiami



Prawy kącik
oka



Między
nosem a
wargą
(po prawej)



Między
nosem a
wargą (po
lewej)



Koniec
lewego oka

Ten znak wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi w całej UE. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy odpowiednio poddać recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami zwrotu i odbioru lub skontaktuj się z zakładem, w którym produkt został zakupiony. Mogą odebrać ten produkt w celu bezpiecznego recyklingu w środowisku.



E CREATE
CREATE CRE
E CREATE
CREATE CRE
E CREATE
CREATE CRE
E CREATE
CREATE CRE
E CREATE
CREATE CRE
E CREATE
CREATE CRE
E CREATE

CREATE C
ATE CREAT
CREATE C
ATE CREAT
CREATE C
ATE CREAT
CREATE C
ATE CREAT
CREATE C
ATE CREAT
CREATE C
ATE CREAT
CREATE C

CREATE

CE RoHS



/ V2 Made in P.R.C.