



**AROMA DIFFUSER
USER MANUAL**

CREATE
The life you want to live in

AROMA STUDIO

AROMA DIFFUSER - DIFUSOR DE AROMAS

EN

ENGLISH

4 - 5

ES

ESPAÑOL

6 - 7

PT

PORTUGUÊS

8 - 9

FR

FRANÇAIS

10 - 11

IT

ITALIANO

12 - 13

DE

DEUTSCH

14 - 15

NL

NEDERLANDS

16 - 17

PL

POLSKI

18 - 19

ENGLISH

WELCOME

Thank you for choosing our appliance. Before using the appliance, carefully read these instructions to ensure it is used correctly.

Following these safety precautions correctly will reduce the risk of death, injury and electric shock. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and package. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Always follow basic safety precautions and accident prevention measures when using an electrical appliance. We assume no liability for customers failing to comply with these requirements.


SAFETY ADVICE

Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.

- Only use the power cord that is supplied with the unit.
- Always remove the power cord before cleaning.
- Essential oil should not come in contact with the exterior surface of the unit. Use only 100% pure essential oil. Do not use fragrance oils.
- To clean the aroma diffuser, first remove the top cover. Empty the water from the drainage outlet on the side of the water tank.
- The vibration plate inside the bottom of the unit should not come in contact with any hard or sharp objects.
- To remove possible buildup, gently use a cotton swab dipped in white vinegar to wipe out the inside.
- Dry with a soft cloth to avoid mineral buildup.
- Do not use strong detergents.


PARTS LIST

1. Light / Mist button
2. Air outlet
3. Water tank
4. Air intake
5. DC socket

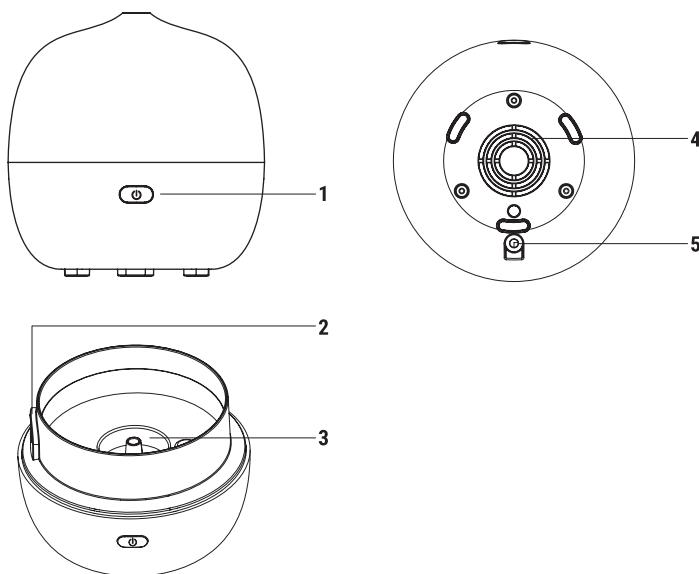

INSTRUCTIONS

1. Please connect the power cord to the base of the DC jack of the main body.
2. Remove the top cover from the base.
3. Add cool water into the water tank up to the max fill line.
4. Add 2-3 drops of essential oil or more oils according to your favourites.
5. Replace the top cover.
6. Press the light/mist button:
 - Press once: Mist on. 7 colour LED lights change automatically.
 - Press twice: LED light colour fixed.
 - Press three times: Mist on, light off.
 - Press four times: Mist and light off.
- When the unit is working, press the button over 3 seconds and the unit will be shut off (including mist and LED light).
- The unit will automatically shut off when the level becomes too low.

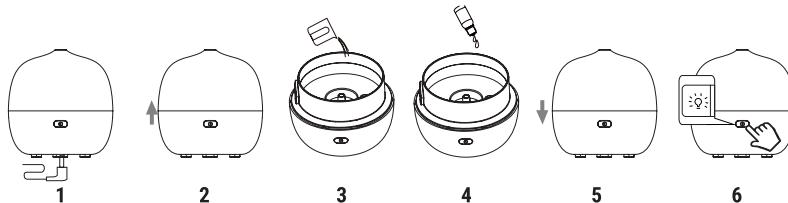

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN	Characteristics
Power	5W
Voltage	DC 5V
Noise level	35 dB
Capacity	120 ml
Operating time	8 - 9 hours (4-5 continuous mist)
Dimensions	120x120x123 mm



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

ESPAÑOL

BIENVENIDO

Muchas gracias por elegir nuestro electrodoméstico. Antes de usar el aparato, lea detenidamente estas instrucciones para su correcta utilización.

Si sigue correctamente estas instrucciones de seguridad, reducirá el riesgo de muerte, lesión y descarga eléctrica. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarla en el futuro, junto con la tarjeta de garantía del producto debidamente cumplimentada, el embalaje original del producto y el justificante de compra. Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del electrodoméstico. Respete en todo momento las precauciones de seguridad básicas y las normas de prevención de accidentes cuando utilice un electrodoméstico. Declinamos toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte de los clientes.


ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.

- Utilice únicamente el cable de alimentación que se suministra con la unidad.
- Retire siempre el cable de alimentación antes de limpiar el difusor.
- El aceite esencial no debe entrar en contacto con la superficie exterior de la unidad. Use solo aceite esencial 100 % puro. No use aceites perfumados.
- Para limpiar el difusor de aroma, primero retire la cubierta superior. Vacíe el agua de la salida de drenaje junto al depósito de agua.
- La placa de vibración que se encuentra dentro de la parte inferior de la unidad no debe entrar en contacto con ningún objeto duro o afilado.
- Para eliminar la posible acumulación de restos, use suavemente un bastoncillo de algodón humedecido en vinagre blanco para limpiar el interior.
- Seque con un paño suave para evitar la acumulación de restos.
- No use detergentes fuertes.

LISTADO DE PARTES

1. Botón de luz/bruma
2. Salida de aire
3. Depósito de agua
4. Entrada de aire
5. Conector DC

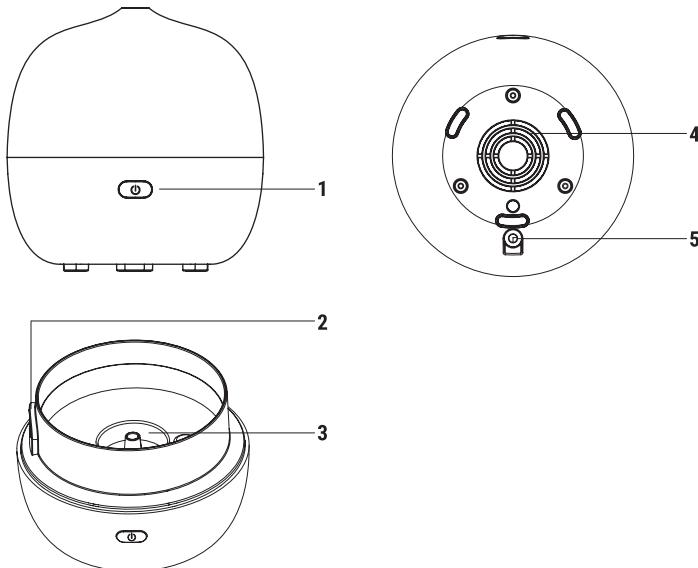


INSTRUCCIONES

1. Conecte el cable de alimentación a la toma de DC del cuerpo principal.
2. Retire la cubierta superior de la base.
3. Agregue agua fría en el depósito hasta la línea de llenado máximo.
4. Agregue 2-3 gotas de aceite esencial o más aceites según sus preferencias.
5. Vuelva a colocar la cubierta superior.
6. Presione el botón de luz / bruma:
 - Presione una vez: La bruma se activa. Las 7 luces LED de color cambian automáticamente.
 - Presione dos veces: El color de la luz LED se queda fijo.
 - Presione tres veces: Se activa la bruma pero se apaga la luz.
 - Presione cuatro veces: La bruma y la luz se apagan.

• Cuando la unidad esté en funcionamiento, presione el botón durante 3 segundos y la unidad se apagará (incluida la bruma y la luz LED).

• La unidad se apagará automáticamente cuando el nivel de agua sea demasiado bajo en el depósito.

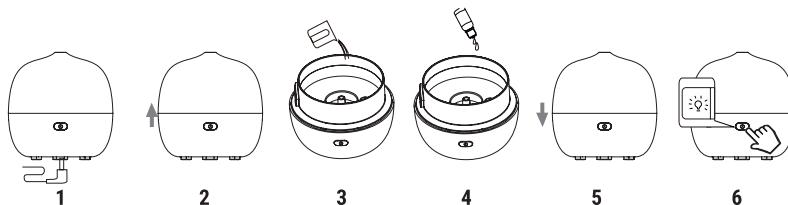

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ES	Características
Potencia	5W
Voltaje	DC 5V
Nivel sonoro	35 dB
Capacidad	120 ml
Tiempo de funcionamiento	8 - 9 horas (4-5 bruma continua)
Dimensiones	120x120x123 mm



Según las Directrices Europeas 2012/19/EU y 2015/863/EU, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecheo de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el packaging indica la obligación de que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electro técnicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro. La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para los sucesivos procesos ambientalmente compatibles de reciclaje, tratamiento y desecheo, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecheo abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

PORTUGUÊS

BEM-VINDO

Muito obrigado por escolher nosso aparelho. Antes de usar o aparelho, leia estas instruções cuidadosamente para o uso correto.

Ao seguir estas instruções de segurança corretamente, você reduzirá o risco de morte, ferimentos e choque elétrico. Mantenha este manual em um local seguro para referência futura, juntamente com o cartão de garantia do produto devidamente preenchido, a embalagem original do produto e o comprovante de compra. Se possível, dê estas instruções ao próximo proprietário do aparelho. Observe sempre as precauções básicas de segurança e os regulamentos de prevenção de acidentes ao usar um aparelho. Recusamos qualquer responsabilidade derivada da violação dessas instruções pelos clientes.


AVISO DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções a seguir antes de usar o aparelho pela primeira vez.

- Use apenas o cabo de alimentação fornecido com a unidade.
- Sempre remova o cabo de alimentação antes de limpar o difusor.
- O óleo essencial não deve entrar em contato com a superfície externa da unidade. Use apenas 100% de óleo essencial puro. Não use óleos perfumados.
- Para limpar o difusor de aromas, remova primeiro a tampa superior. Drene a água da saída de drenagem ao lado do tanque de água.
- A placa vibratória dentro da parte inferior da unidade não deve entrar em contato com objetos duros ou afiados.
- Para remover a possível acumulação de detritos, use delicadamente um cotonete embebido em vinagre branco para limpar o interior.
- Seque com um pano macio para evitar acúmulo de detritos.
- Não use detergentes fortes.

LISTA DE PEÇAS

1. Botão de luz / neblina
2. Saída de ar
3. Deposito de água
4. Entrada de ar
5. Conector DC

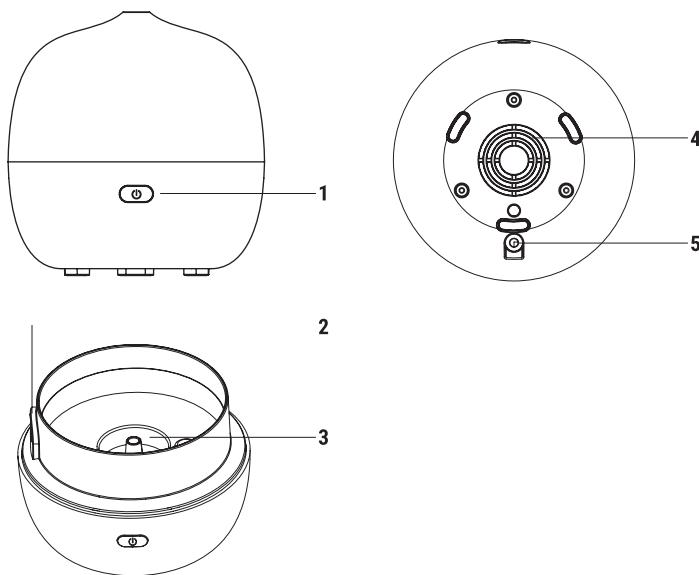


INSTRUÇÕES

1. Conecte o cabo de alimentação à tomada DC no corpo principal.
2. Retire a tampa superior da base.
3. Adicione água fria no reservatório à linha de enchimento máximo.
4. Adicione 2-3 gotas de óleo essencial ou mais óleos de acordo com suas preferências.
5. Volte a colocar a tampa superior.
6. Pressione o botão de luz / neblina:
 - Pressione uma vez: A névoa é ativada. As luzes LED de 7 cores mudam automaticamente.
 - Pressione duas vezes: A cor da luz do LED permanece constante.
 - Pressione três vezes: A névoa é ativada, mas a luz se apaga.
 - Pressione quatro vezes: A névoa e a luz se apagam.

• Quando a unidade estiver em funcionamento, pressione o botão por 3 segundos e a unidade será desligada (incluindo neblina e luz LED).

• A unidade será desligada automaticamente quando o nível da água estiver muito baixo no tanque.

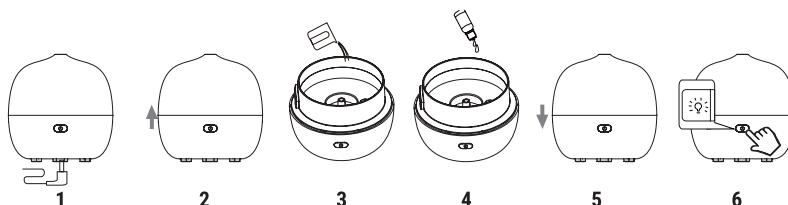

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PT	Características
Poder	5W
Tensão	DC 5V
Nível de som	35 dB
Capacidade	120 ml
Tempo de execução	8 - 9 horas (4-5 névoa contínua)
Dimensões	120x120x123 mm



De acordo com as Directrizes Europeias 2012/19/EU e 2015/863/EU, relativas á redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos eléctricos, além dos resíduos. O símbolo riscado do contentor que está no packaging indica a obrigaçāo de que o producto, ao final da sua vida útil, deverá depositar-se num lugar separado aos demais resíduos. Por tanto o usuário deverá entregar o aparelho, quando deixe de usar-se, aos adequados centros de recolha diferenciada de resíduos electrónicos e electro-técnicos, ou deverá devolvé-lo ao vendedor no momento de compra de um novo aparelho de tipo equivalente, um a troca de outro. A adequada recolha diferenciada do aparelho inutilizado para os sucessivos processos ambientalmente compatíveis de reciclagem, tratamento e resíduos, contribui a evitar possíveis efeitos negativos no meio-ambiente e na saúde, e favorece a reciclagem dos materiais dos que se compõe o aparelho. O descarte abusivo do producto por parte do usuário implica a aplicāção das sanções previstas pela lei.

FRANÇAIS

BIENVENUE

Merci beaucoup d'avoir choisi notre appareil. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ces instructions pour une utilisation correcte.

En suivant correctement ces consignes de sécurité, vous réduirez le risque de mort, de blessure et de choc électrique. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que la carte de garantie du produit dûment remplie, l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat. Si possible, donnez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Respectez les consignes de sécurité de base et les réglementations de prévention des accidents à tout moment lorsque vous utilisez un appareil. Nous déclinons toute responsabilité découlant de la violation de ces instructions par les clients.


AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Retirez toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer le diffuseur.
- L'huile essentielle ne doit pas entrer en contact avec la surface extérieure de l'unité. Utilisez uniquement de l'huile essentielle 100% pure. N'utilisez pas d'huiles parfumées.
- Pour nettoyer le diffuseur d'arôme, retirez d'abord le couvercle supérieur. Vidangez l'eau de la sortie de vidange à côté du réservoir d'eau.
- La plaque vibrante à l'intérieur du bas de l'appareil ne doit pas entrer en contact avec des objets durs ou tranchants.
- Pour éliminer toute accumulation possible de débris, utilisez délicatement un coton-tige trempé dans du vinaigre blanc pour nettoyer l'intérieur.
- Sécher avec un chiffon doux pour éviter l'accumulation de débris.
- N'utilisez pas de détergents puissants.


LISTE DES PIÈCES

1. Bouton lumière / brume
2. Sortie d'air
3. Réservoir d'eau
4. Entrée d'air
5. Connecteur DC

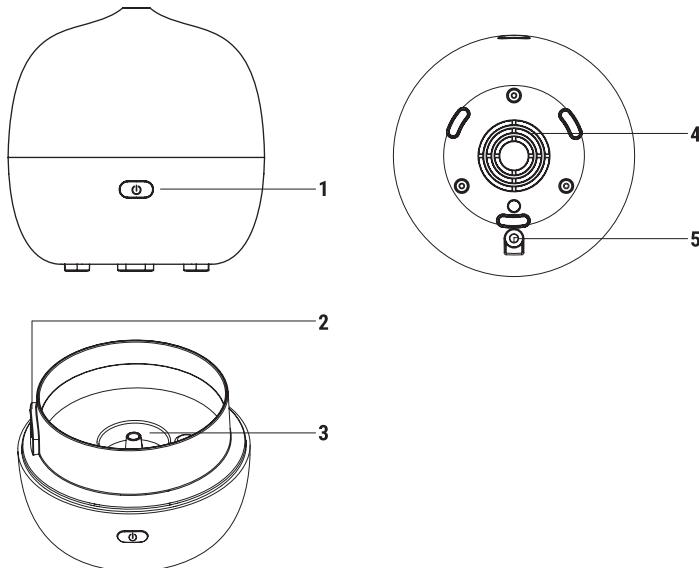

INSTRUCTIONS

1. Connectez le câble d'alimentation à la prise DC du corps principal.
2. Retirez le capot supérieur de la base.
3. Ajoutez de l'eau froide dans le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage maximale.
4. Ajoutez 2-3 gouttes d'huile essentielle ou plus d'huiles selon vos préférences.
5. Replacez le capot supérieur.
6. Appuyez sur le bouton lumière / brume:
 - Appuyez une fois: Le brouillard est activé. Les lumières LED 7 couleurs changent automatiquement.
 - Appuyez deux fois: La couleur de la lumière LED reste stable.
 - Appuyez trois fois: Le brouillard est activé mais la lumière s'éteint.
 - Appuyez quatre fois: La brume et la lumière s'éteignent.
- Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes et l'unité s'éteindra (y compris la brume et la lumière LED).
- L'unité s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'eau est trop bas dans le réservoir.

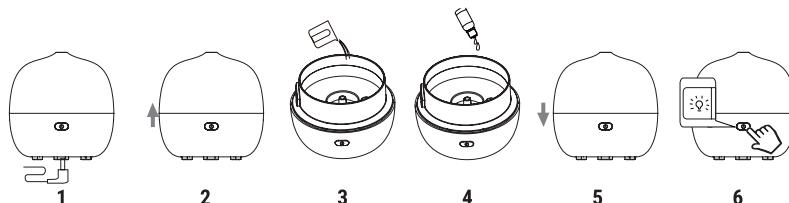

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FR	CARACTÉRISTIQUES
Puissance	5W
Tension	DC 5V
Niveau sonore	35 dB
Capacité	120 ml
Durée	8 - 9 heures (4-5 brouillard continu)
Dimensions	120x120x123 mm



Selon les Directives européennes 2012/19/EU et 2015/863/EU, relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques, et à l'élimination des déchets. Le symbole de la poubelle rayée qui se trouve sur l'emballage indique l'obligation d'éliminer le produit, à la fin de sa vie utile, dans un endroit séparé des autres déchets. Par conséquent, l'utilisateur doit remettre l'appareil, lorsqu'il cesse d'être utilisé, dans un centre de collecte selective de déchets électroniques et électro-techniques approprié, ou doit le restituer au vendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil similaire. La collecte selective et adéquate de l'appareil inutilisé pour les différents procédés de recyclage, traitement et déchets écologiquement compatibles, contribue à éviter de possibles impacts négatifs sur l'environnement et la santé, et favorise le recyclage des matériaux composant l'appareil. Jeter le produit de façon abusive entraîne l'application des sanctions prévues par la loi.

ITALIANO

BENVENUTO

Grazie mille per aver scelto il nostro apparecchio. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per il suo corretto utilizzo.

Seguendo correttamente queste istruzioni di sicurezza, ridurrete il rischio di morte, lesioni e scosse elettriche. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia del prodotto debitamente compilata, alla confezione del prodotto originale e alla prova di acquisto. Se possibile, dare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio. Osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base e le norme antinfortunistiche quando si utilizza un apparecchio. Decliniamo ogni responsabilità derivata dalla violazione di queste istruzioni da parte dei clienti.


AVVISO DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con l'unità.
- Rimuovere sempre il cavo di alimentazione prima di pulire il diffusore.
- L'olio essenziale non deve entrare in contatto con la superficie esterna dell'unità. Utilizzare solo olio essenziale puro al 100%. Non usare oli profumati.
- Per pulire il diffusore di aromi, rimuovere innanzitutto il coperchio superiore. Scaricare l'acqua dall'uscita di scarico accanto al serbatoio dell'acqua.
- La piastra vibrante all'interno del fondo dell'unità non deve entrare in contatto con oggetti duri o taglienti.
- Per rimuovere l'eventuale accumulo di detriti, utilizzare delicatamente un batuffolo di cotone imbevuto di aceto bianco per pulire l'interno.
- Asciugare con un panno morbido per evitare l'accumulo di detriti.
- Non utilizzare detergenti aggressivi.


ELENCO DELLE PARTI

1. Pulsante luce / foschia
2. Uscita dell'aria
3. Serbatoio d'acqua
4. Presa d'aria
5. Connettore DC

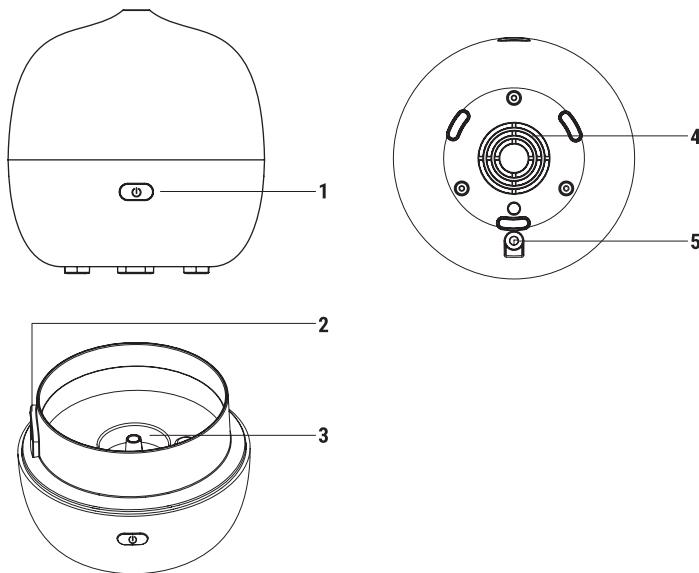

ISTRUZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa CC sul corpo principale.
2. Rimuovere il coperchio superiore dalla base.
3. Aggiungi acqua fredda nel serbatoio alla linea di riempimento massimo.
4. Aggiungi 2-3 gocce di olio essenziale o più oli in base alle tue preferenze.
5. Sostituire il coperchio superiore.
6. Premere il pulsante luce / foschia:
 - Premere una volta: La nebbia è attivata. Le 7 luci LED a colori cambiano automaticamente.
 - Premere due volte: Il colore della luce a LED rimane costante.
 - Premere tre volte: La nebbia si attiva ma la luce si spegne.
 - Premere quattro volte: La nebbia e la luce si spengono.
 • Quando l'unità è in funzione, premere il pulsante per 3 secondi e l'unità si spegne (inclusi foschia e luce LED).
- L'unità si spegne automaticamente quando il livello dell'acqua è troppo basso nel serbatoio.

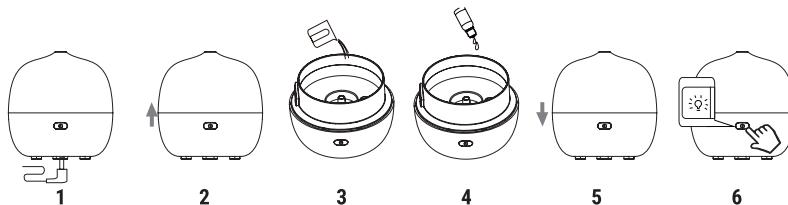

SPECIFICHE TECNICHE

IT	LINEAMENTI
potere	5W
tensione	DC 5V
Livello sonoro	35 dB
capacità	120 ml
Tempo di esecuzione	8 - 9 ore (4-5 nebbia continua)
dimensioni	120x120x123 mm

Secondo le direttive europee 2012/19/EU e 2015/863/EU sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e sullo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo barrato sul contenitore sulla confezione indica l'obbligo che il prodotto, al termine della sua vita utile, deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti. L'utente deve quindi restituire il dispositivo, quando non è più in uso, all'apposito centro di raccolta differenziata per i rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure restituirlo al venditore al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo di tipo equivalente, uno o sostituzione dell'altro. Un'adeguata raccolta differenziata del dispositivo non utilizzato per i successivi processi di riciclaggio, trattamento e smaltimento compatibili con l'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui il dispositivo è composto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.



DEUTSCH

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Wenn Sie diese Sicherheitshinweise korrekt befolgen, verringern Sie das Risiko von Tod, Verletzung und Stromschlag. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit der ordnungsgemäß ausgefüllten Produktgarantiekarte, der Originalverpackung und dem Kaufnachweis an einem sicheren Ort auf. Wenn möglich, geben Sie diese Anweisungen an den nächsten Besitzer des Geräts weiter. Beachten Sie bei der Verwendung eines Geräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsvorschriften. Wir lehnen jede Verantwortung ab, die sich aus der Verletzung dieser Anweisungen durch die Kunden ergibt.


SICHERHEITSWARNUNG

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel.
- Entfernen Sie immer das Netzkabel, bevor Sie den Diffusor reinigen.
- Das ätherische Öl darf nicht mit der Außenfläche des Geräts in Kontakt kommen. Verwenden Sie nur 100% reines ätherisches Öl. Verwenden Sie keine duftenden Öle.
- Entfernen Sie zum Reinigen des Aromadiffusors zuerst die obere Abdeckung. Lassen Sie das Wasser aus dem Abfluss neben dem Wassertank ab.
- Die Vibrationsplatte im Boden des Geräts darf nicht mit harten oder scharfen Gegenständen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Innenraums vorsichtig ein in weißen Essig getauchtes Wattestäbchen, um mögliche Ablagerungen zu entfernen.
- Mit einem weichen Tuch trocknen, um eine Ansammlung von Schmutz zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel.


TEILELISTE

1. Licht / Dunst-Taste
2. Luftauslass
3. Wassertank
4. Lufteinlass
5. DC-Anschluss

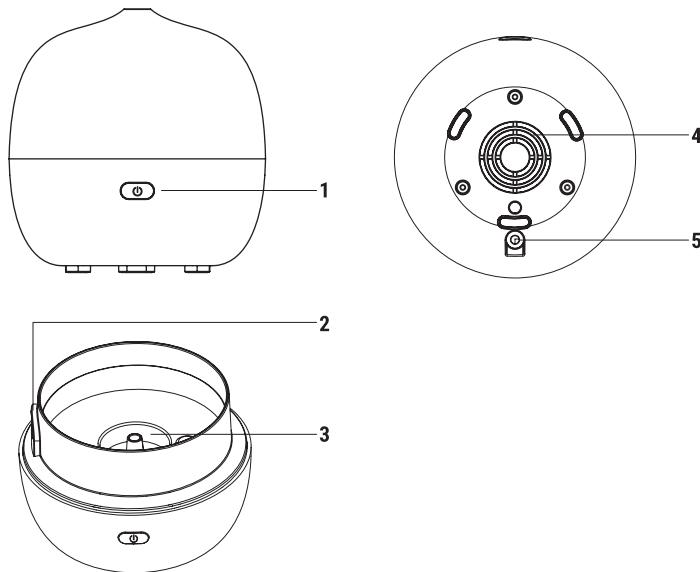

ANLEITUNG

1. Schließen Sie das Netzkabel an die DC-Buchse am Hauptgehäuse an.
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung von der Basis.
3. Füllen Sie kaltes Wasser in den Behälter bis zur maximalen Fülllinie.
4. Fügen Sie 2-3 Tropfen ätherisches Öl oder mehr Öle nach Ihren Wünschen hinzu.
5. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.
6. Drücken Sie die Licht- / Dunsttaste:
 - Einmal drücken: Der Nebel ist aktiviert. Die 7-Farben-LED-Anzeigen wechseln automatisch.
 - Zweimal drücken: Die Farbe des LED-Lichts bleibt konstant.
 - Drücken Sie dreimal: Der Nebel ist aktiviert, aber das Licht geht aus.
 - Drücken Sie viermal: Der Nebel und das Licht gehen aus.
- Wenn das Gerät läuft, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang und das Gerät schaltet sich aus (einschließlich Trübung und LED-Licht).
- Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Wasserstand im Tank zu niedrig ist.

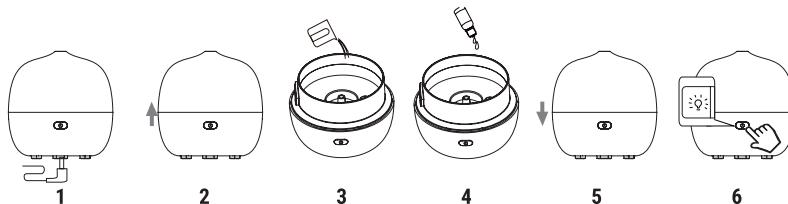

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DE	EIGENSCHAFTEN
Macht	5W
Spannung	DC 5V
Schallpegel	35 dB
Kapazität	120 ml
Laufzeit	8 - 9 Stunden (4-5 kontinuierlicher Nebel)
Abmessungen	120 x 120 x 123 mm



Gemäß den Europäischen Verordnungen 2012/19/EU und 2015/863/EU hinsichtlich der Vermeidung von Gefahrenstoffen in elektrischen Geräten sowie der Entsorgung von Abfällen. Das durchgestrichene Containersymbol auf der Verpackung gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer vom Haushalt getrennt zu entsorgen ist. Daher muss der Benutzer das Gerät nach Beendigung der Benutzung an einer geeigneten Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle abgeben oder es an den Hersteller, bei dem es erworben wurde, bei einem Kauf eines neuen, ähnlichen Geräts oder bei einem Tausch zurückgeben. Die sachgemäße differenzierte Entsorgung des aus dem Verkehr gezogenen Geräts für die nachfolgenden umweltgerechten Prozesse zum Recycling, zur Verarbeitung und Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Die unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Benutzer kann die Anwendung der gesetzlich vorgeschriebenen Strafen nach sich ziehen.

NEDERLANDS

WELKOM

Heel erg bedankt voor het kiezen van ons apparaat. Lees voor het gebruik van het apparaat deze instructies zorgvuldig door voor het juiste gebruik.

Door deze veiligheidsinstructies correct op te volgen, vermindert u het risico op overlijden, letsel en elektrische schokken. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie, samen met de daar behoren ingevulde productgarantiekaart, originele productverpakking en aankoopbewijs. Geef deze instructies indien mogelijk aan de volgende eigenaar van het apparaat. Houd u bij het gebruik van een apparaat altijd aan de fundamentele veiligheidsmaatregelen en voorschriften ter voorkoming van ongevallen. We wijzen elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het overtreden van deze instructies door de klanten.


VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

- Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat is geleverd.
- Verwijder altijd het netsnoer voordat u de diffuser reinigt.
- De etherische olie mag niet in contact komen met het buitenoppervlak van het apparaat. Gebruik alleen 100% pure etherische olie. Gebruik geen geurende oliën.
- Verwijder eerst de bovenklep om de geurverspreider te reinigen. Tap het water af via de afvoeruitlaat naast de watertank.
- De trilplaat aan de onderkant van het apparaat mag niet in contact komen met harde of scherpe voorwerpen.
- Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in witte azijn om de binnenkant schoon te maken om mogelijke opeenhoping van vuil te verwijderen.
- Droog af met een zachte doek om ophoping van vuil te voorkomen.
- Gebruik geen sterke wasmiddelen.

ONDERDELENLIJST

1. Licht / waas-knop
2. Luchttuitlaat
3. Watertank
4. Luchtinlaat
5. DC-connector

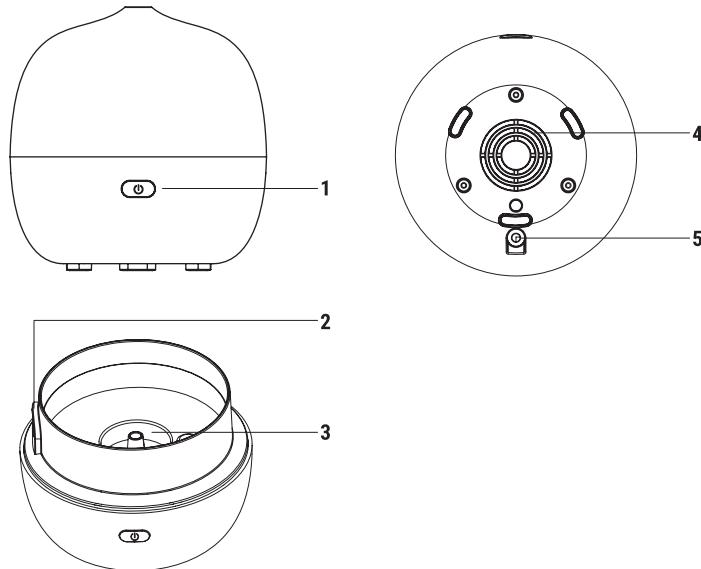


INSTRUCTIES

1. Sluit de stroomkabel aan op de DC-aansluiting op het hoofdgedeelte.
2. Verwijder de bovenklep van de basis.
3. Voeg koud water toe in het reservoir tot aan de maximale vullijn.
4. Voeg naar wens 2-3 druppels etherische olie of meer oliën toe.
5. Plaats de bovenklep terug.
6. Druk op de licht / waas-knop:
 - Druk eenmaal: De mist is geactiveerd. De 7 kleuren LED-lampjes veranderen automatisch.
 - Druk tweemaal: De kleur van het LED-licht blijft constant.
 - Druk driemaal: De mist is geactiveerd maar het licht gaat uit.
 - Druk vier keer op: De mist en het licht gaan uit.

• Als het apparaat in werking is, druk dan 3 seconden op de knop en het apparaat wordt uitgeschakeld (inclusief nevel en LED-licht).

• De unit wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het water niveau in de tank te laag is.

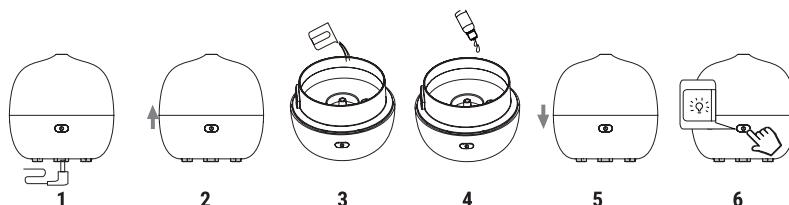

TECHNISCHE SPECIFICATIES

NL	KENMERKEN
Kracht	5W
Spanning	DC 5V
Geluidsniveau	35 dB
Capaciteit	120 ml
Looptijd	8 - 9 uur (4-5 continue mist)
Afmetingen	120x120x123 mm

Volgens de Europese richtlijnen 2012/19 / EU en 2015/863 / EU, betreffende de vermindering van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische apparaten, naast afvalverwijdering. Het doorgestreepte symbool van de verpakking in de verpakking geeft de verplichting aan dat het product aan het einde van zijn levensduur moet worden gedeponeerd op een plaats gescheiden van ander afval. Daarom moet de gebruiker het apparaat, wanneer het niet meer wordt gebruikt, afleveren bij het juiste gedifferentieerde inzamelcentrum voor elektronisch en elektrotechnisch afval, of het teruggeven aan de verkoper op het moment van aankoop van een nieuw apparaat van hetzelfde type, een apparaat of een uitwisseling van een ander. De adequate gedifferentieerde inzameling van het ongebruikte apparaat voor de opeenvolgende milieuvriendelijke processen van recycling, behandeling en verwijdering, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert de recycling van de materialen waaruit het apparaat is samengesteld. Het op ongepaste wijze verwijderen van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van de wettelijke sancties.



POLSKI

WITAMY

Dziękujemy bardzo za wybór naszego urządzenia. Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby prawidłowo korzystać z urządzenia.

Postępując zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, zmniejszysz ryzyko śmierci, obrażeń i porażenia prądem. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, wraz z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną produktu, oryginalnym opakowaniem produktu i dowodem zakupu. Jeśli to możliwe, przekaż te instrukcje następnemu właścielowi urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Odrzucamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z naruszenia niniejszych instrukcji przez klientów.


OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

- Używaj tylko przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem.
- Zawsze usuwaj przewód zasilający przed czyszczeniem dyfuzora.
- Olejek eteryczny nie może stykać się z zewnętrzną powierzchnią urządzenia. Używaj tylko 100% czystego olejku eterycznego. Nie używaj olejków zapachowych.
- Aby wyczyścić dyfuzor zapachowy, najpierw zdejmij górną pokrywę. Spuścić wodę z odpływu obok zbiornika wody.
- Wibrująca płyta w dolnej części urządzenia nie może stykać się z żadnymi twardymi lub ostrymi przedmiotami.
- Aby usunąć ewentualne nagromadzenie zanieczyszczeń, delikatnie wyczyść wnętrze bawełnianym wacikiem zamoczonym w białym occie.
- Osuszyć miękką ściereczką, aby uniknąć gromadzenia się zanieczyszczeń.
- Nie używaj silnych detergentów.


LISTA CZĘŚCI

1. Przycisk światła / zamglenia
2. Wylot powietrza
3. Zbiornik na wodę
4. Wlot powietrza
5. Złącze DC

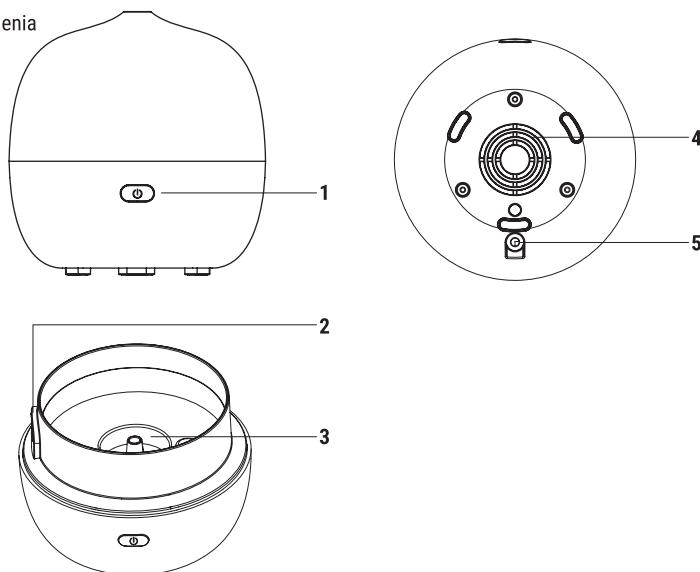

INSTRUKCJE

1. Podłącz kabel zasilający do gniazda DC na korpusie głównym.
2. Zdejmij górną pokrywę z podstawy.
3. Dodaj zimną wodę ze zbiornika do linii maksymalnego napełnienia.
4. Dodaj 2-3 krople olejku lub więcej olejków zgodnie z własnymi preferencjami.
5. Załóż górną pokrywę.
6. Naciśnij przycisk światła / zamglenia:
 - Naciśnij raz: Mgła jest aktywowana. 7-kolorowe światła LED zmieniają się automatycznie.
 - Naciśnij dwukrotnie: Kolor światła LED pozostaje stały.
 - Naciśnij trzy razy: Mgła jest aktywowana, ale światło gaśnie.
 - Naciśnij cztery razy: Mgła i światło gasną.
 • Gdy urządzenie działa, naciśnij przycisk przez 3 sekundy, a urządzenie się wyłączy (w tym zamglenie i światło LED).
 • Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy poziom wody w zbiorniku będzie zbyt niski.

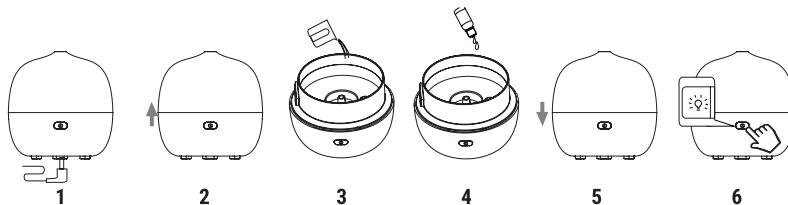

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PL	CHARAKTERYSTYKA
Moc	5 W.
Napięcie	DC 5 V.
Poziom hałasu	35 dB
Pojemność	120 ml
Czas trwania	8 - 9 godzin (4-5 ciągłej mgle)
Wymiary	120x120x123 mm



Zgodnie z wytycznymi europejskimi 2012/19 / UE i 2015/863 / UE, dotyczące ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych, oprócz usuwania odpadów. Przekreślony symbol pojemnika w opakowaniu oznacza obowiązek, aby po zakończeniu okresu użytkowania produkt był składowany w miejscu oddzielonym od innych odpadów. Dlatego użytkownik musi dostarczyć urządzenie, gdy nie jest już używane, do odpowiedniego zróżnicowanego centrum zbiórki odpadów elektronicznych i elektrotechnicznych lub zwrócić je sprzedawcy w momencie zakupu nowego urządzenia równoważnego typu, jednego lub wymiany innego. Odpowiednie zróżnicowane zberanie nieużywanego urządzenia dla kolejnych przyjaznych dla środowiska procesów recyklingu, przetwarzania i unieszkodliwiania pomaga uniknąć możliwego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie oraz sprzyja recyklingowi materiałów, z których składa się urządzenie. Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza zastosowanie sankcji przewidzianych przez prawo.

CREATE

The life you want to live in

CE RoHS



Made in P.R.C.